suncast®

BMS6550 Remise – Sierra™
INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

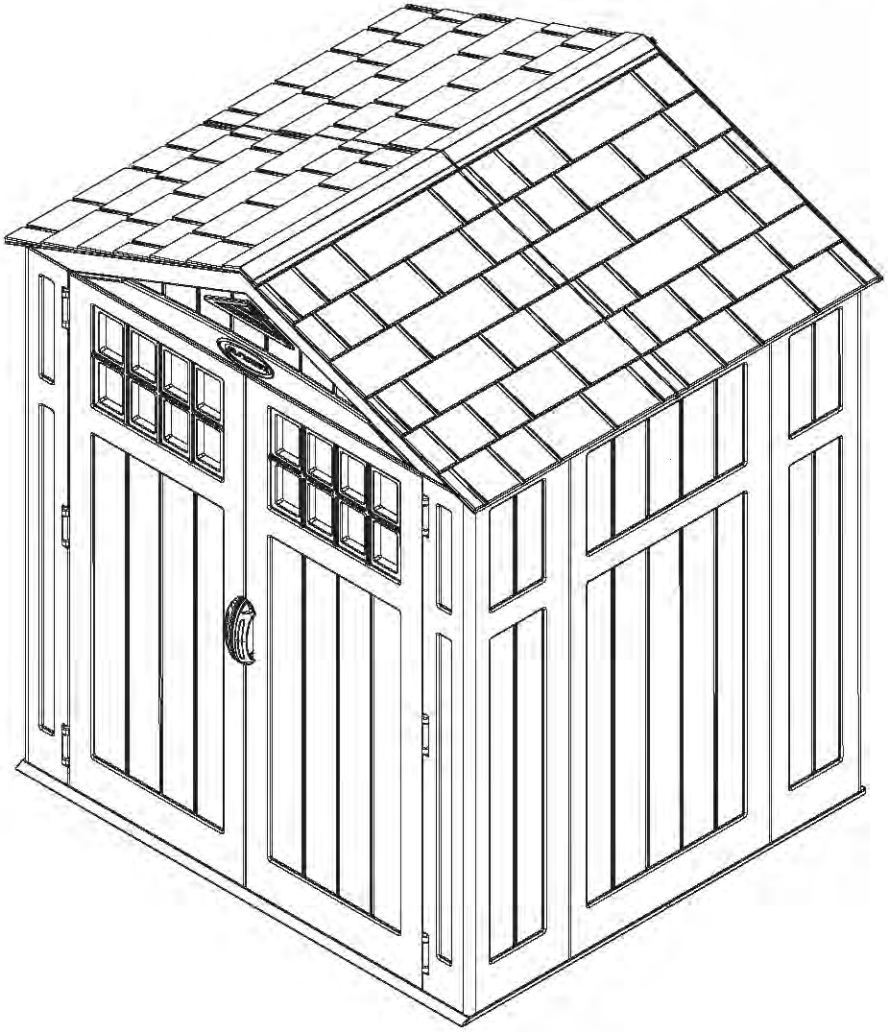

Quality Control Number:
Numéro de contrôle de qualité :
Número de control de calidad:

Dimensions extérieures une fois assemblé 1,83 m (L) x 1,52 (P) x 2,21 (H) (6 pi x 5 pi x 7 pi 3 po)

© 2011 Suncast Corporation, Batavia, IL

Avant de commencer...

- **Consultez les autorités locales pour tout permis nécessaire à la construction de la remise.**
  Avant de construire votre remise, vérifiez avec l'autorité locale en charge du respect du code du bâtiment s'il est nécessaire d'obtenir un permis ou s'il existe des restrictions de construction.

- **Des fondations à niveau et solides sont nécessaires avant que la construction de la remise ne puisse commencer.**
  Les renseignements concernant la préparation du terrain sont disponibles aux pages 9-10.

- **Lisez entièrement les instructions avant l'assemblage.**
  Cette trousse contient des pièces qui peuvent être endommagées si elles sont assemblées de manière incorrecte ou dans le mauvais ordre.

- **Veuillez suivre les instructions.**
  Suncast ne peut être tenu responsable du remplacement des pièces endommagées ou perdues en raison d'un assemblage incorrect.

- **Vérifiez toutes les pièces avant de commencer l'assemblage.**
  À l'aide de la liste des pièces fournie aux pages 4 à 8, vérifiez que vous avez toutes les pièces nécessaires à la construction de votre modèle de remise. **TERMINEZ LA PRÉPARATION DU TERRAIN ET LA CONSTRUCTION DES FONDATIONS AVANT DE DÉBALLER LES PIÈCES.**

- **Vous aurez besoin d'aide pendant toute la durée de l'assemblage.**

ATTENTION

- Il est nécessaire que le terrain soit correctement préparé.
- La remise n'est pas prévue pour une utilisation dans des conditions climatiques extrêmes.
- La remise n'est pas prévue pour l'entreposage de produits chimiques inflammables ou corrosifs.
- Les produits lourds doivent être entreposés dans le fond de la remise.
- La remise n'est pas prévue pour être utilisée par des enfants.
- **NE PAS** se mettre debout, s'asseoir ou entreposer des produits sur le toit de la remise.
- Prendre les précautions nécessaires dans des températures extrêmes.
- Réparer ou remplacer les pièces cassées immédiatement.
- Suncast ne peut être tenu responsable des dommages causés par les conditions climatiques ou une mauvaise utilisation.
- Inspecter la remise à intervalles réguliers pour vérifier que l'intégrité de l'assemblage a été maintenue.
- Vérifier périodiquement que l'emplacement choisi pour installer la remise est toujours à niveau.
- Cette trousse contient des pièces avec des bords métalliques. Faites attention lorsque vous les manipulez.

Sécurité et entretien de la remise

- Les éléments chauds récemment utilisés, tels que les grils, les chalumeaux, etc., ne doivent pas être entreposés dans la remise.
- Les produits lourds ne doivent pas être posés contre les parois, car ils peuvent déformer et endommager définitivement les panneaux.
- Enlevez la neige et les feuilles du toit.
- La partie extérieure des parois et des panneaux du toit de la remise est texturée, tel un bardage en vinyle. Au fil du temps, la poussière peut s'accumuler dans la texture. Associée à l'humidité, elle peut favoriser la prolifération de mousse ou de moisissure dans la remise. Pour préserver l'aspect de votre remise, nous vous recommandons de la nettoyer chaque année avec du savon doux et de l'eau. **N'UTILISEZ PAS** de javel, d'ammoniaque ou d'autres produits nettoyants corrosifs et **N'UTILISEZ PAS** de brosses à poils durs. Le non-respect du nettoyage annuel peut entraîner des taches permanentes dans le plastique. Il ne s'agit pas d'un défaut de fabrication, cela n'est donc pas couvert par la garantie.

Outils nécessaires pour l'installation

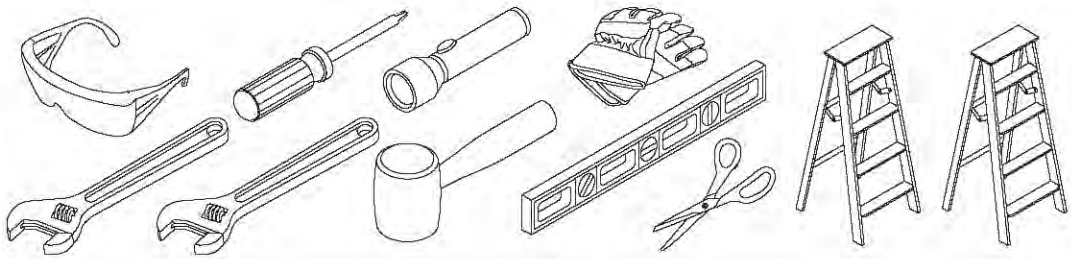

INCLUS DANS LE KIT

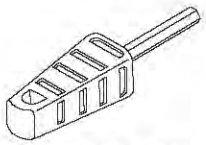

Outil pour boulon rapide
010210410

Conseils pour le jour de l'assemblage

- Terminez la préparation du terrain et la construction des fondations avant de déballer les pièces et de commencer l'assemblage.
- **NE TENTEZ PAS** l'assemblage par un jour de grand vent.
- **NE TENTEZ PAS** l'assemblage les jours où la température est en dessous de 32 degrés.
- Prévoyez suffisamment de temps pour assembler entièrement la remise.
- Assurez-vous d'avoir de l'aide à portée de main pour soulever et fixer les pièces.
- Portez des gants de travail légers pendant l'assemblage de la remise.
- Une fois le toit assemblé, une lampe torche peut être utile pour assembler les composants plus petits à l'intérieur de la remise.
- **N'UTILISEZ PAS** de clé dynamométrique ou de perceuse à main pour serrer les boulons rapides. Utilisez l'outil pour boulon rapide 010210410 (fourni) **UNIQUEMENT.**
- Suncast fournit des petites attaches supplémentaires pour le confort du client. Dans certains cas, il en restera une fois l'assemblage terminé.

Remarque : *ce produit contient des pièces qui sont utilisées dans différents sens lors de la construction de la remise. Veuillez faire attention à l'orientation des pièces indiquées dans ce manuel d'instructions. Vous pouvez endommager les pièces si vous ne suivez pas ces instructions. Suncast ne peut être tenu responsable du remplacement des pièces endommagées ou perdues en raison d'un assemblage incorrect.*

Produits et pièces de rechange Suncast

Pour acheter des pièces de rechange Suncast et obtenir de plus amples renseignements sur les autres produits Suncast, consultez notre site Web ou appelez-nous.

www.suncast.com
24 heures sur 24, 7 jours sur 7,
365 jours par an.

1-800-846-2345 ou 1-630-879-2050
Lundi – Vendredi, 6 h – 20 h CST

Pièces - BMS6550 Parois et plancher

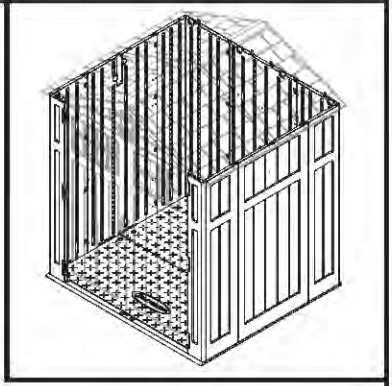

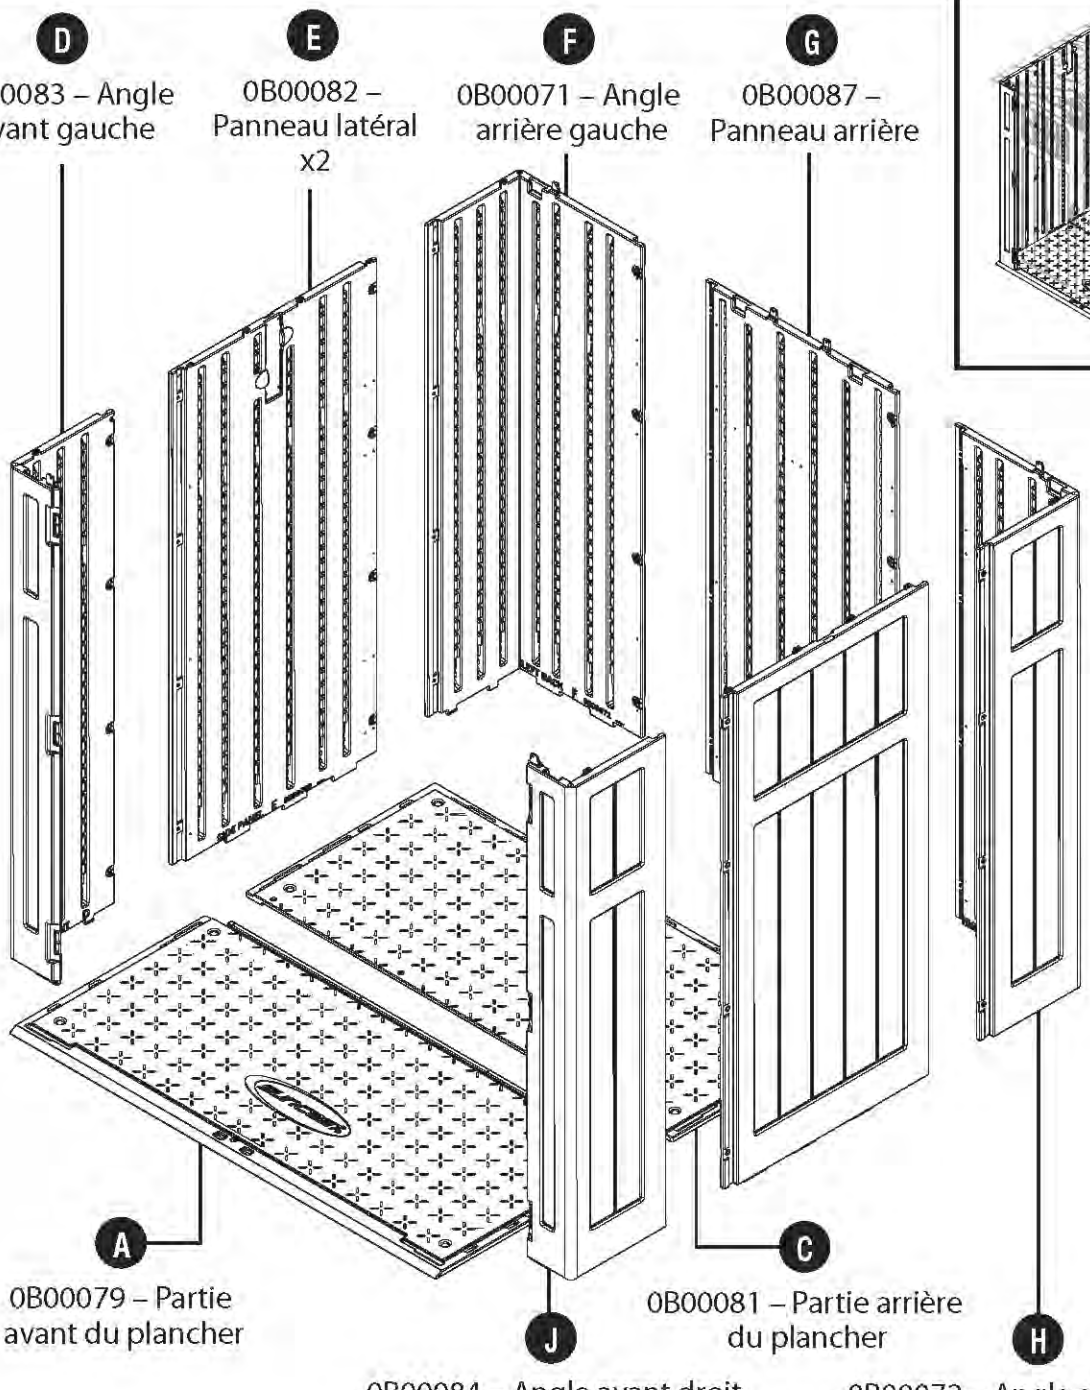

Pièces - BMS6550 Portes

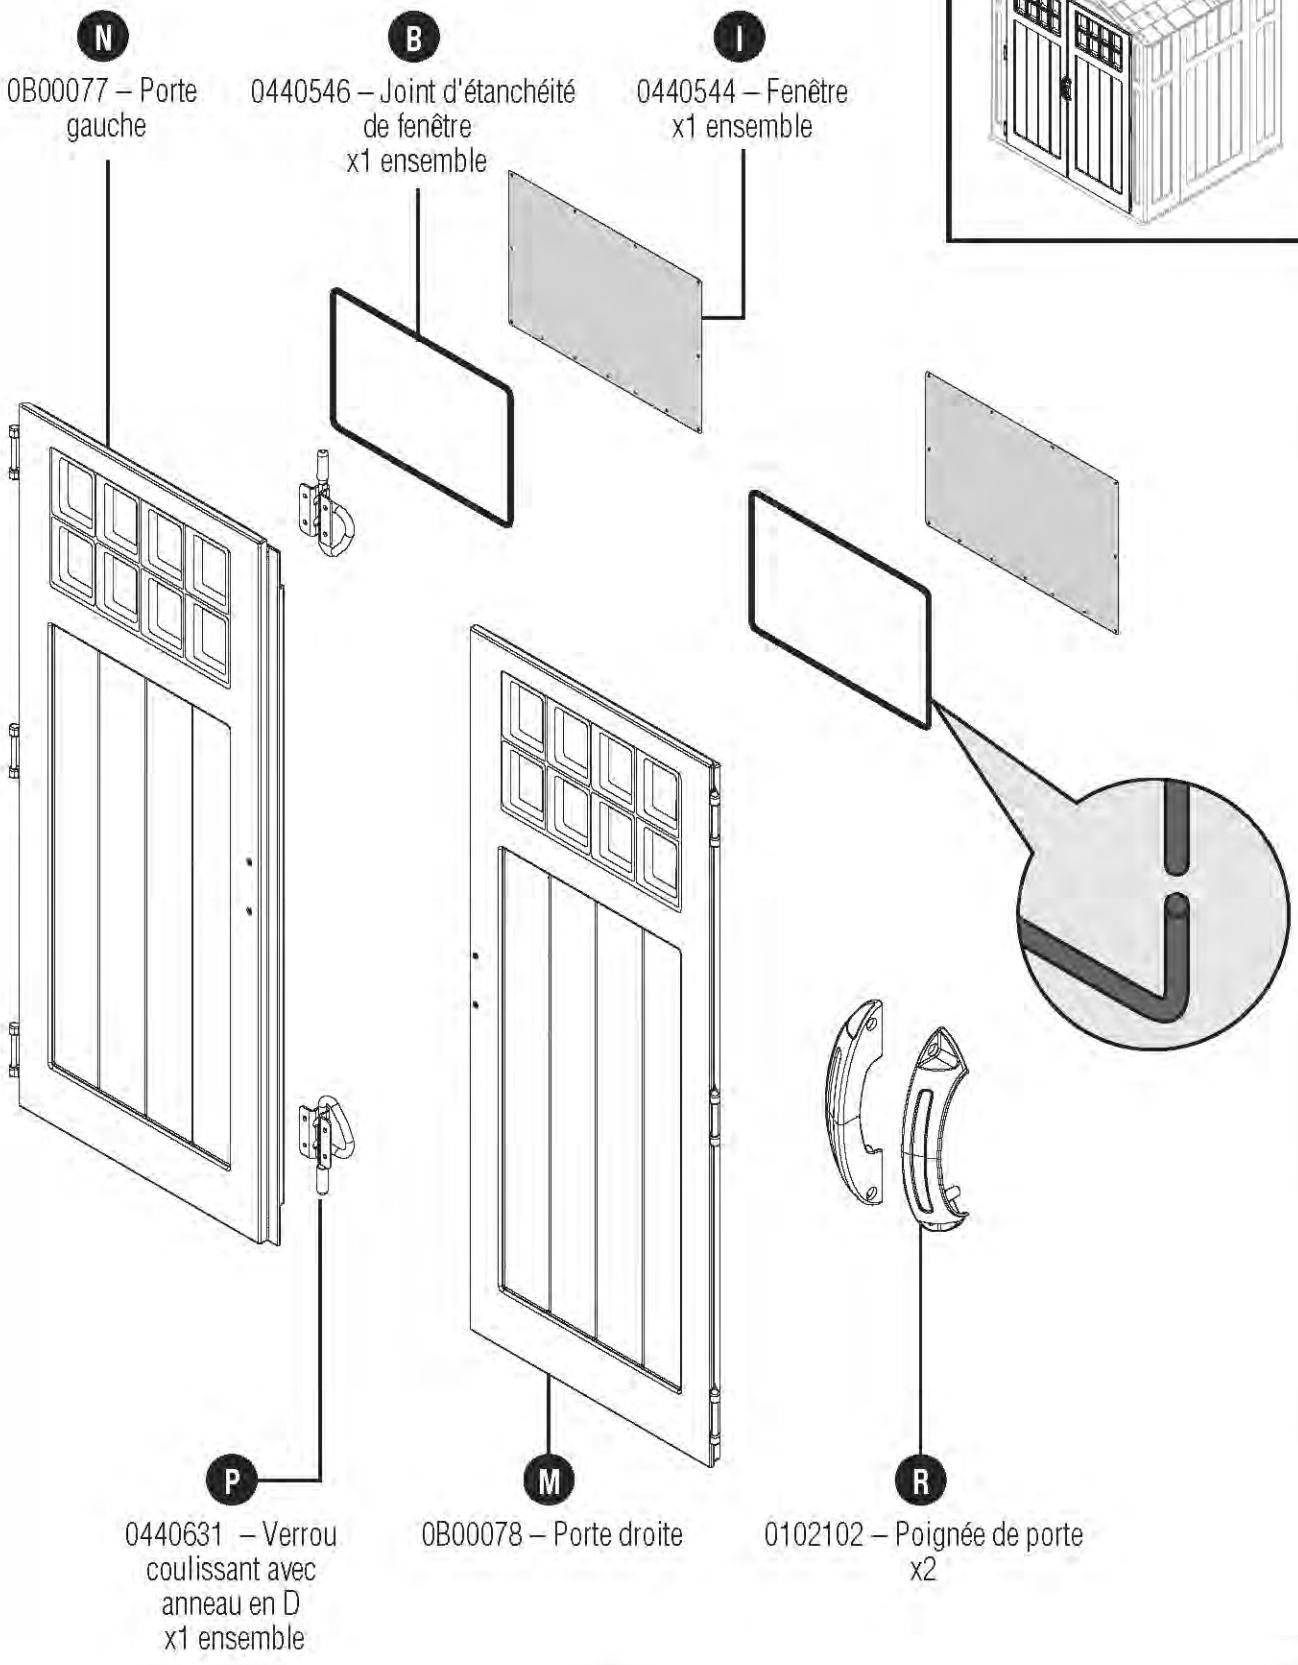

Pièces - BMS6550 Chevêtre

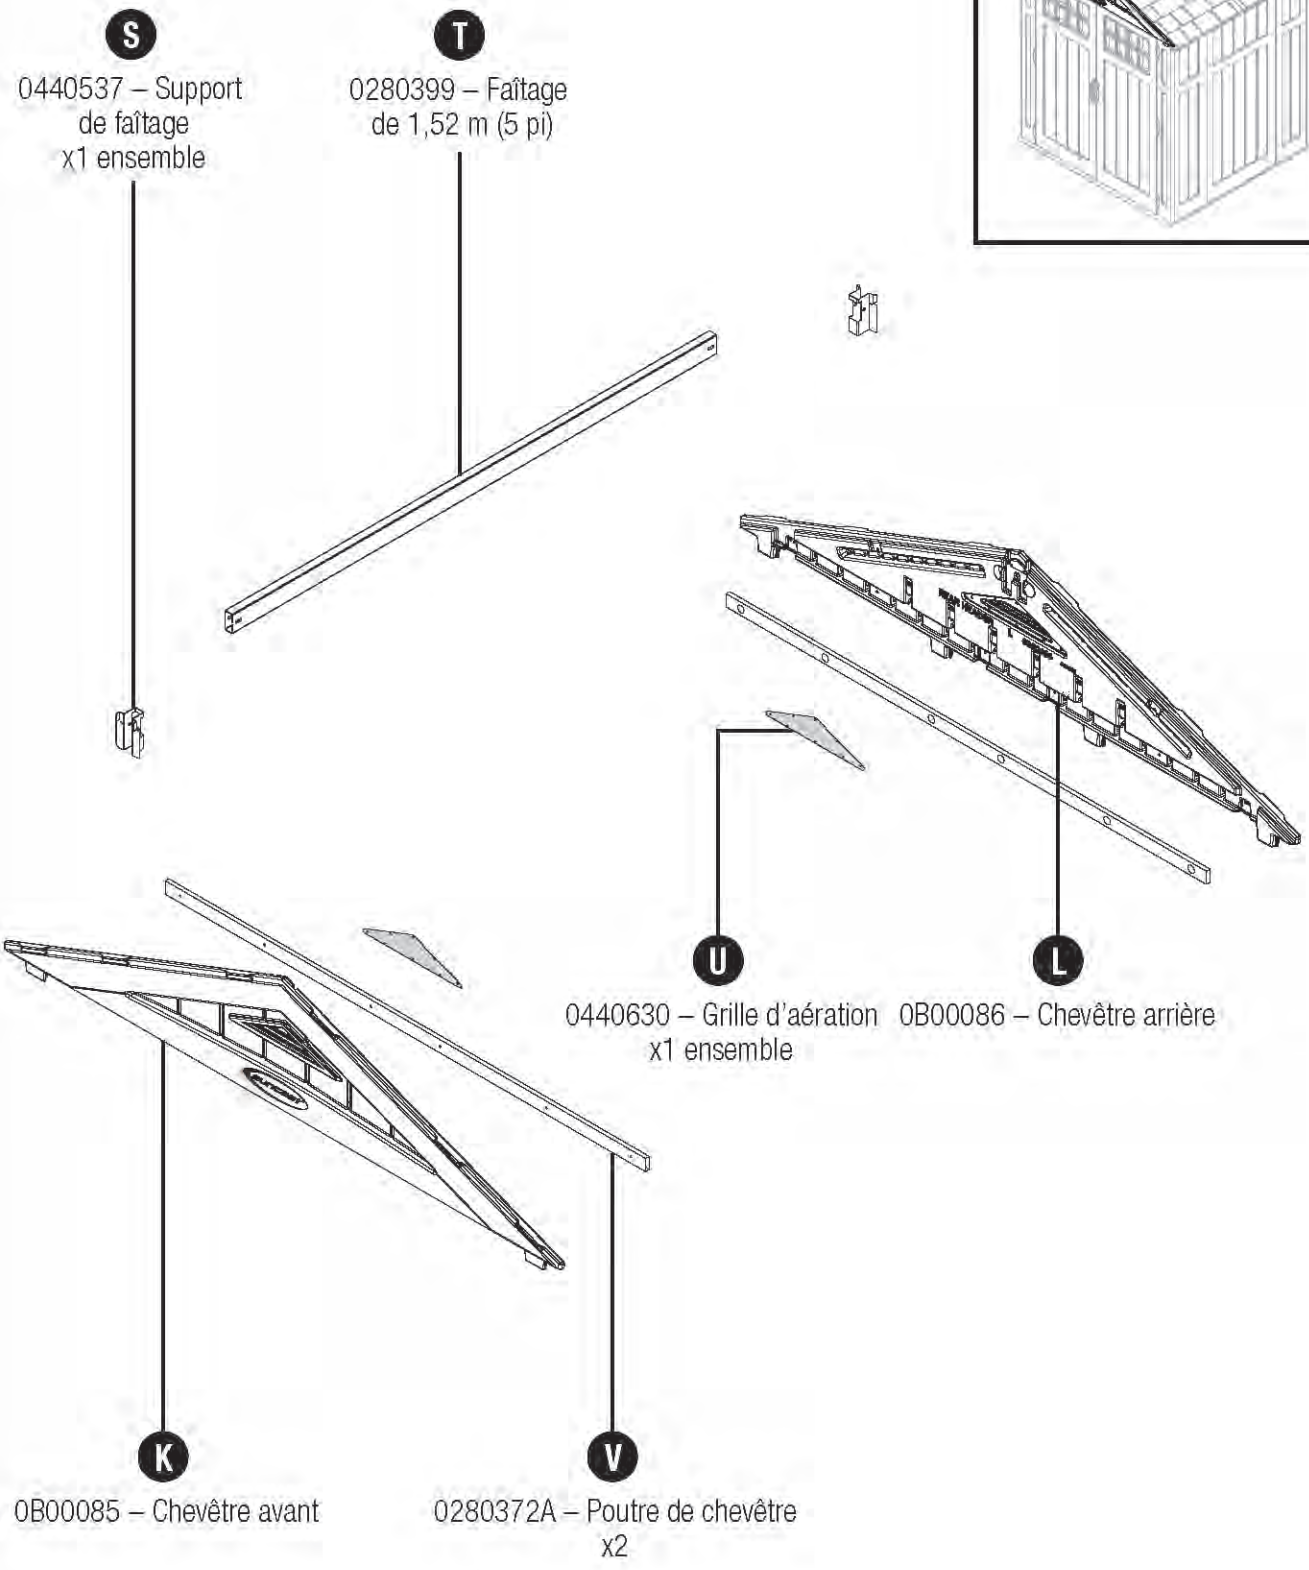

S
0440537 – Support de faîtage
x1 ensemble

T
0280399 – Faîtage de 1,52 m (5 pi)

U
0440630 – Grille d'aération
x1 ensemble

L
0B00086 – Chevêtre arrière

K
0B00085 – Chevêtre avant

V
0280372A – Poutre de chevêtre
x2

Pièces - BMS6550 Toit

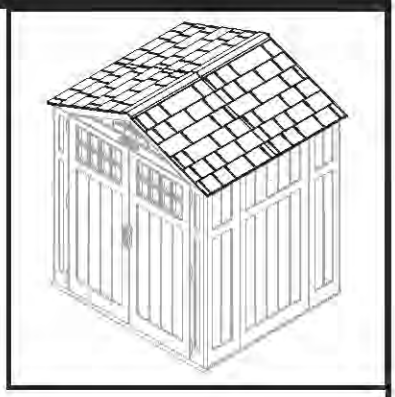

Q
0B00073 – Partie gauche du toit
x2

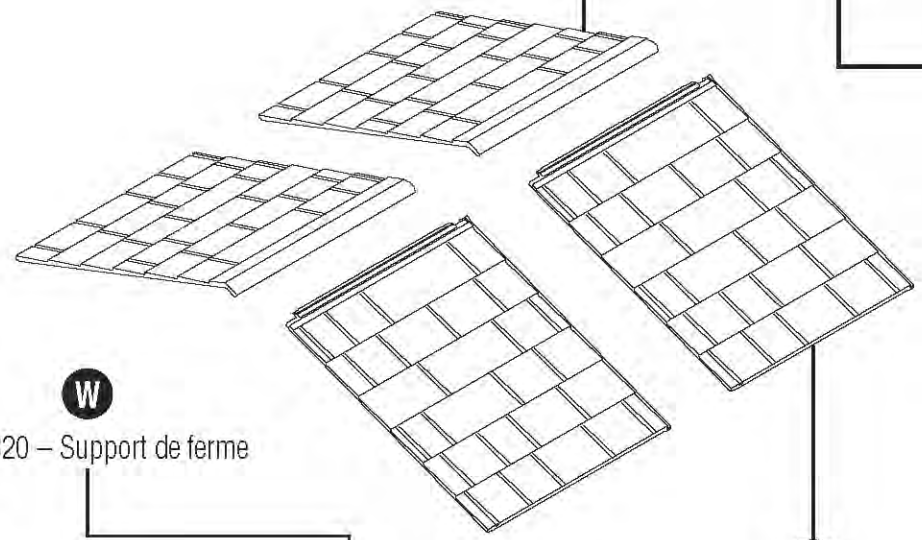

W
0630820 – Support de ferme

O
0B00074 – Partie droite du toit
x2

X
010208810A – Raccord de toit
x6

Y
0630818 – Chevron de ferme
x2

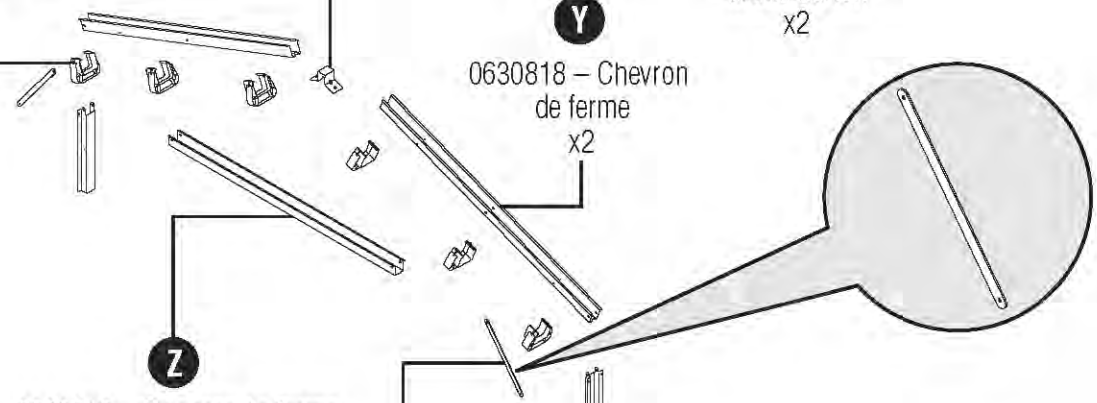

Z
0630819 – Traverse de ferme

AA
0630823 – Armature de ferme
x2

BB
0630817A – Support d'adaptateur latéral
x1 ensemble

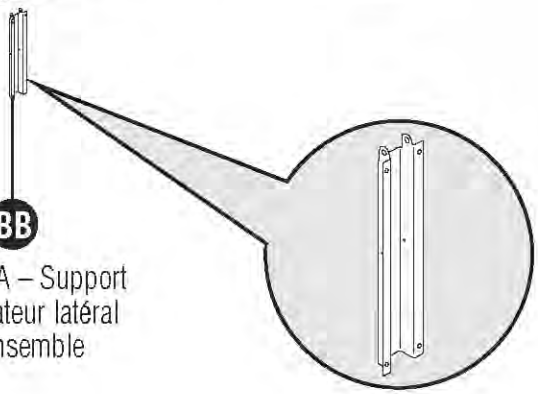

Quincaillerie - BMS6550

0440627 – Sac de quincaillerie

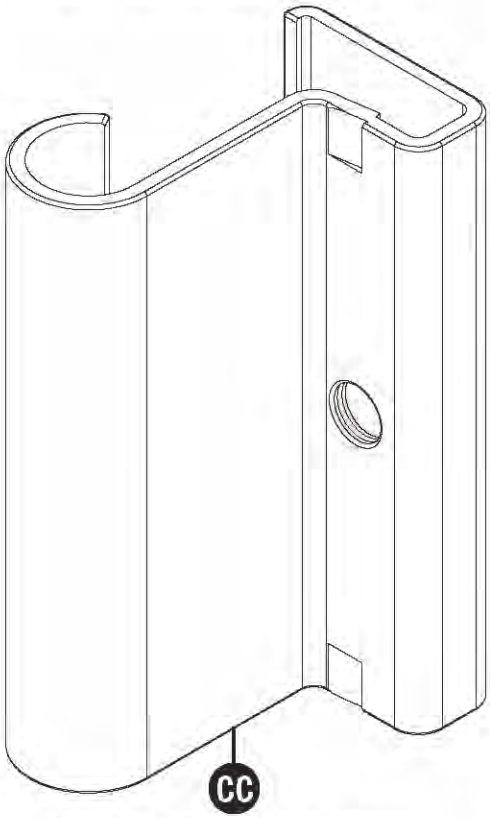

Plaque de charnière métallique
x6

0480215 – Sac de quincaillerie

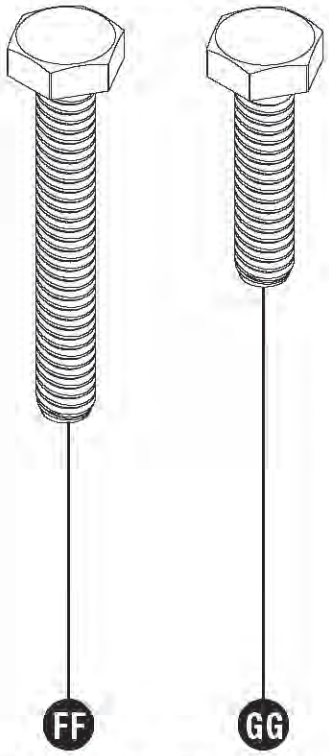

Boulon hexagonal
0,63 cm x 5 cm
(0,25 x 2 po)
x6

Boulon hexagonal
0,63 cm x 2,5 cm
(0,25 x 1 po)
x2

Vis mécanique
0,63 cm x 1,9 cm
(0,25 po x 0,75 po)
x6

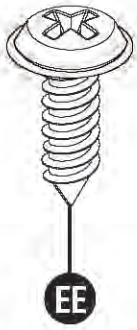

Vis d'étanchéité
0,63 cm
(0,75 po)

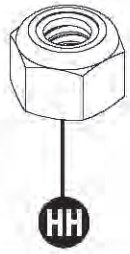

Contre-écrou
0,63 cm
(0,25 po)
x16

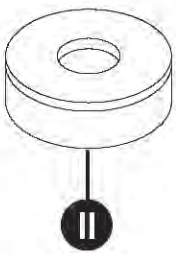

Rondelle de
caoutchouc
x6

0480217 – Sac de quincaillerie

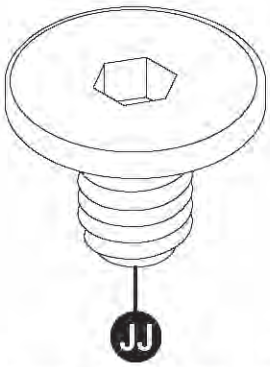

Boulon rapide de 2,2 cm (7/8 po)
x26

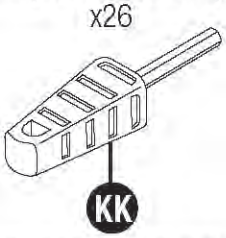

*Outil pour boulon rapide

0480216 – Sac de quincaillerie

Vis à tête bombée 1,5 cm
(0,625 po)
x80

0480218 – Sac de quincaillerie

Vis à tête cylindrique 1,5 cm
(0,625 po)
x24

Quincaillerie illustrée à la taille réelle (*sauf indication contraire.) Quincaillerie supplémentaire fournie. Toute la quincaillerie ne doit pas être utilisée.

Préparation du terrain et construction de la plate-forme

Matériaux **NON** fournis avec la trousse de remise BMS6550

Remarque : *il est nécessaire de préparer le terrain pour cette remise. Il est obligatoire d'installer la remise sur des fondations déjà construites. Sans quoi, un tassement peut se produire, ce qui déformerait et endommagerait la remise. Suncast ne peut être tenu responsable du remplacement de pièces endommagées ou perdues en raison d'un assemblage incorrect.*

Remarque : *terminez la préparation du terrain et la construction des fondations avant de déballer les pièces et de commencer l'assemblage.*

Pour préparer le terrain destiné à votre remise, suivez les étapes suivantes :

1) Consultez les autorités locales au sujet du code du bâtiment et des conventions avant de commencer à bâtir les fondations ou la remise.
2) Avant de creuser, consultez les autorités locales pour déterminer l'emplacement des câbles, tuyaux et autres éléments enfouis.
3) Choisissez le type de fondations que vous souhaitez :
   - Dalle en béton, 10 cm (4 po) d'épaisseur

   OU

   - Plate-forme en bois
     Utilisez du bois pour l'extérieur. La plate-forme en bois doit être installée sur des blocs piliers ou une semelle. Consultez votre revendeur local pour qu'il vous aide à déterminer la méthode d'ancrage la plus adaptée à votre installation. Les plans fournis sont dimensionnés de sorte que la quantité de bois et de contre-plaqué à couper est réduite au minimum.
4) Préparez le terrain de construction :
   - Le sol entourant la zone des fondations doit être en pente de sorte qu'il serve de drainage.
   - La surface des fondations doit être plane et à niveau.
   - Un pare-vapeur doit être fourni pour empêcher une condensation excessive dans la remise.
   - Suivez le code du bâtiment local pour installer un pare-vapeur approprié.
5) Ancrage de la remise aux fondations :
   - Consultez votre revendeur local pour qu'il vous aide à déterminer la méthode d'ancrage la plus adaptée à votre installation.
   - Pour fixer la remise à une dalle en béton, utilisez les attaches de maçonnerie disponibles chez votre quincailler local.
   - Pour fixer la remise à une plate-forme en bois, utilisez les grands tire-fonds de 0,64 cm x 5,08 cm (1/4 po x 2 po) avec des rondelles.

Ancrage du panneau de plancher à la dalle en béton.

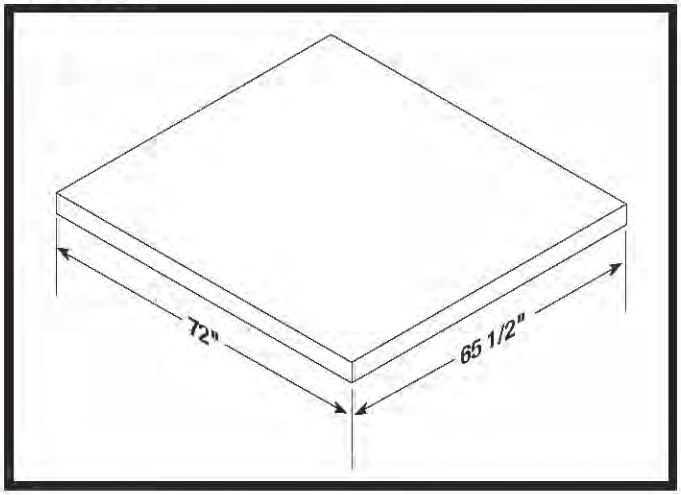

- Fixez la remise à une dalle en béton à l'aide des attaches de maçonnerie.
- Les dimensions permettent à la remise de s'encastrer dans les 2,54 cm (1 po) de chaque côté.

Ancrage du panneau de plancher à la plate-forme en bois

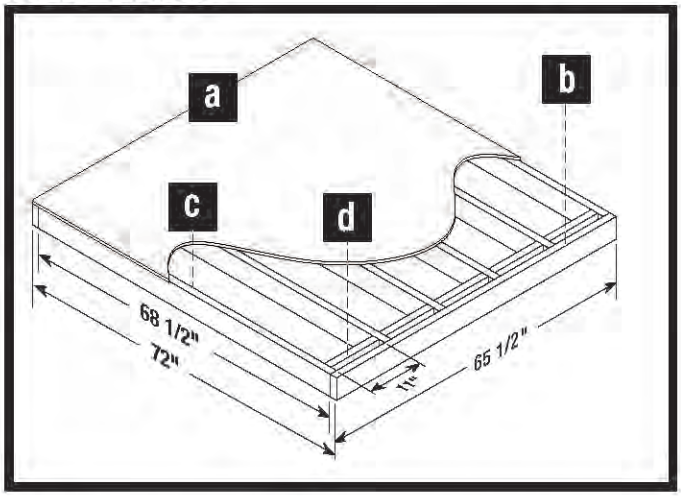

- Fixez la remise à la plate-forme en bois à l'aide des tire-fonds de 0,64 cm x 5,08 cm (1/4 po x 2 po).

Préparation du site et construction de la plate-forme (suite)

Matériaux **NON** fournis avec la trousse de remise BMS6550

Espacement critique de la plate-forme en bois

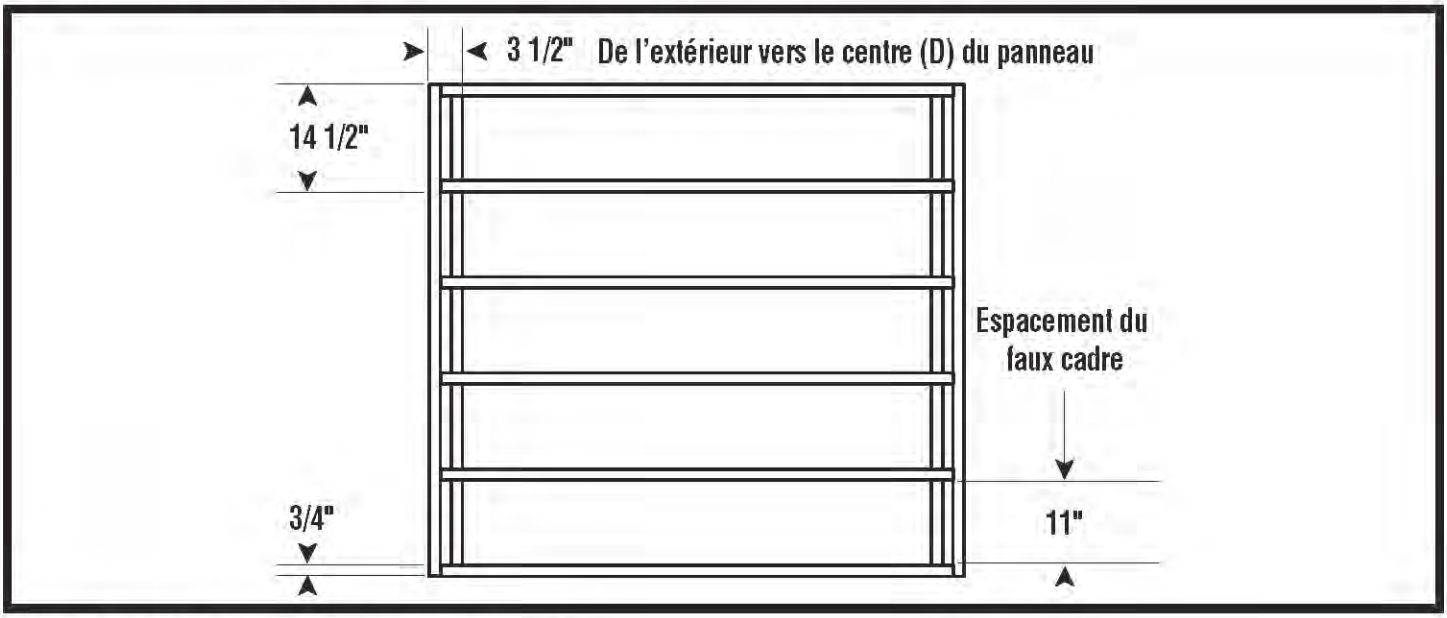

- Vérifiez toutes les mesures d'espacement critiques.

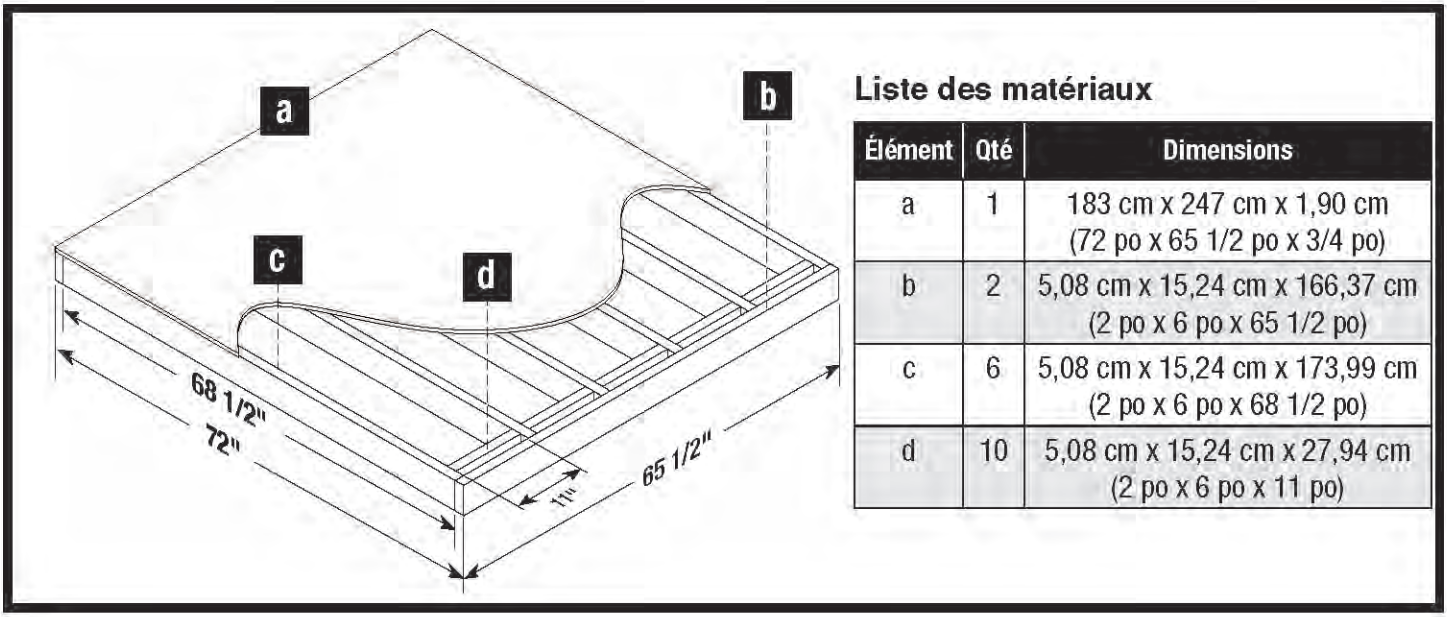

Liste des matériaux

Élément	Qté	Dimensions
a	1	183 cm x 247 cm x 1,90 cm (72 po x 65 1/2 po x 3/4 po)
b	2	5,08 cm x 15,24 cm x 166,37 cm (2 po x 6 po x 65 1/2 po)
c	6	5,08 cm x 15,24 cm x 173,99 cm (2 po x 6 po x 68 1/2 po)
d	10	5,08 cm x 15,24 cm x 27,94 cm (2 po x 6 po x 11 po)

Préassemblage de la porte

Les pièces et la quincaillerie dont vous aurez besoin pour le pré-assemblage de la porte sont illustrées aux pages 5 et 8.

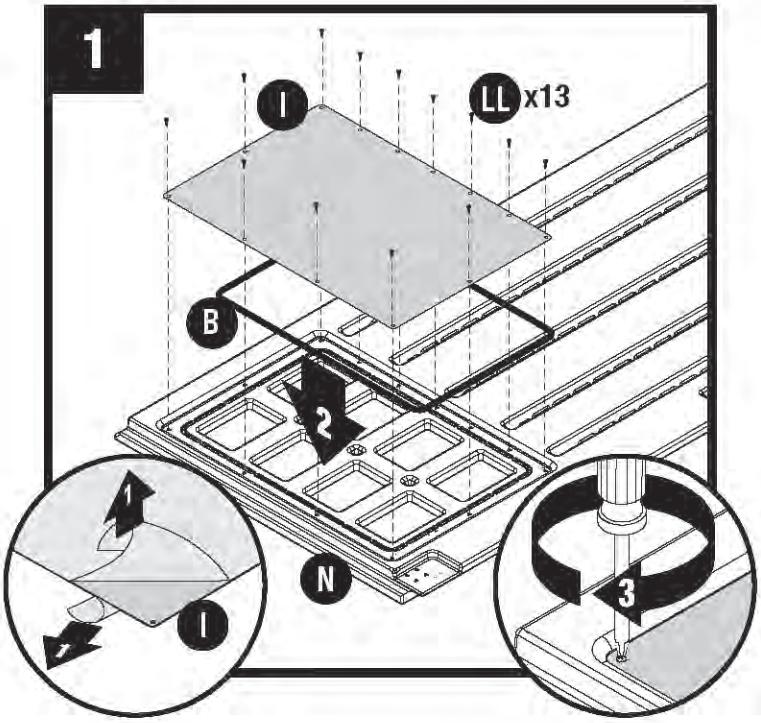

Retirez le film des deux faces de la fenêtre (I).

Posez la porte gauche (N) sur un sol plat, le côté contenant les fixations des vis de la fenêtre vers le haut. Placez le joint de fenêtre (B) dans la rainure de porte, puis posez la fenêtre (I). Coupez l'excès de joint. À l'arrière de la porte, fixez le joint et la fenêtre à l'aide de treize vis (LL) - commencez par les vis aux quatre coins puis terminez avec les vis restantes. **NE SERREZ PAS** les vis trop fort. Faites de même avec la porte droite (M).

Remarque : *la partie coupée du joint de fenêtre (B)* ***DOIT*** *être montée sur la rainure de la porte.*

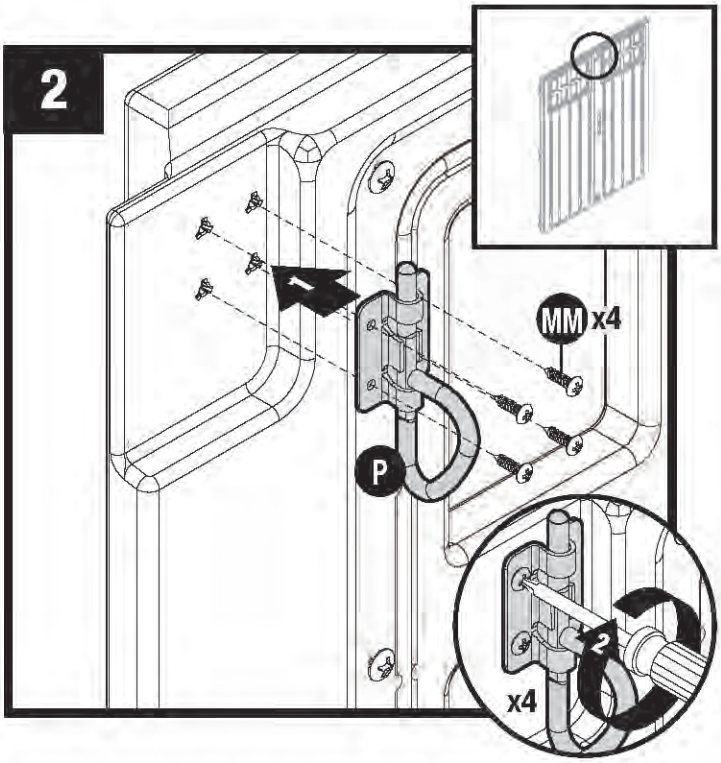

Sur le côté intérieur et supérieur de la porte gauche, fixez le boulon coulissant avec anneau en D (P) aux trous prévus à cet effet à l'aide de quatre vis (MM).

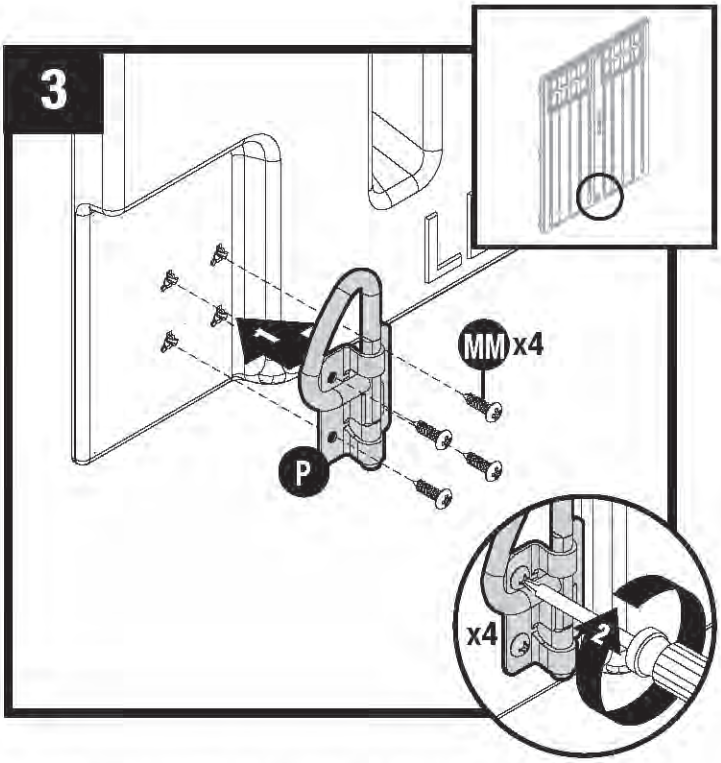

Sur le côté intérieur et inférieur de la porte gauche, fixez le boulon coulissant avec anneau en D (P) aux trous prévus à cet effet à l'aide de quatre vis (MM).

Préassemblage du chevêtre

Les pièces et la quincaillerie dont vous aurez besoin pour le pré-assemblage du chevêtre sont illustrées aux pages 6 et 8.

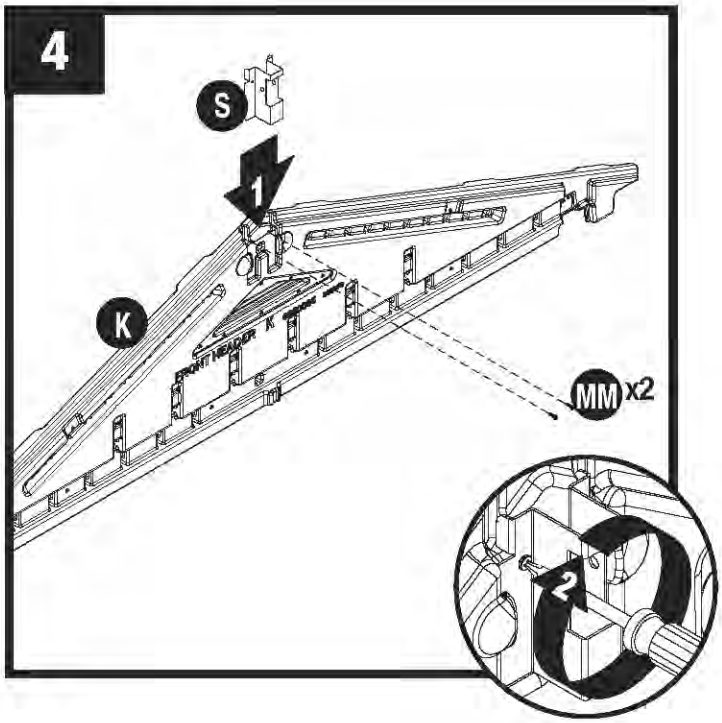

Glissez le support du faîtage (S) sous les languettes du sommet intérieur du chevêtre avant (K), puis fixez-le avec deux vis (MM). **NE SERREZ PAS** les vis trop fort.

Faites de même avec le chevêtre arrière (L).

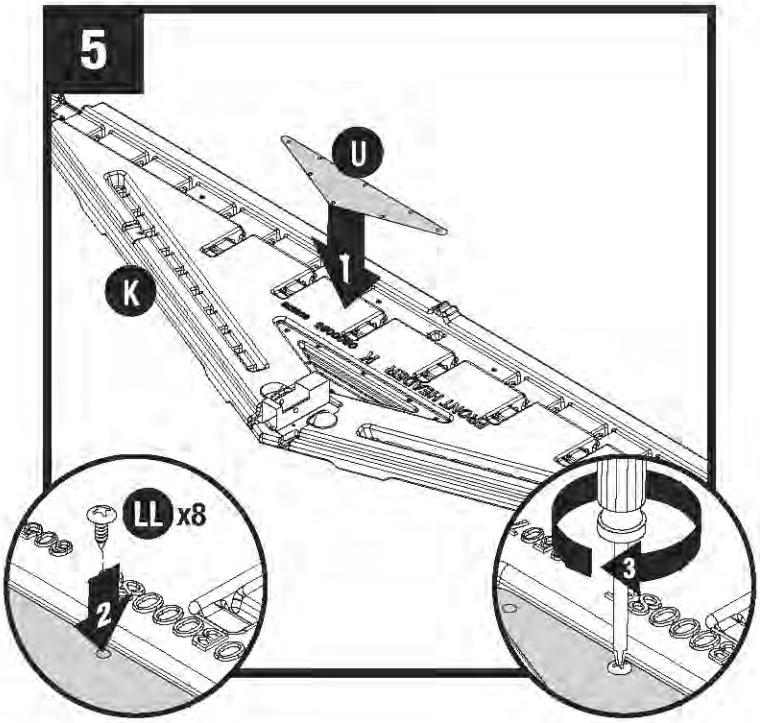

Posez le chevêtre avant (K) sur le sol, la face écrite orientée vers le haut. Placez la grille d'aération (U) dans l'ouverture arrière du chevêtre avant (K). Fixez-la à l'arrière du chevêtre à l'aide de huit vis (LL).
NE SERREZ PAS les vis trop fort.

Faites de même avec le chevêtre arrière (L).

Préassemblage de la ferme

Les pièces et la quincaillerie dont vous aurez besoin pour le pré-assemblage de la ferme sont illustrées aux pages 7 et 8.

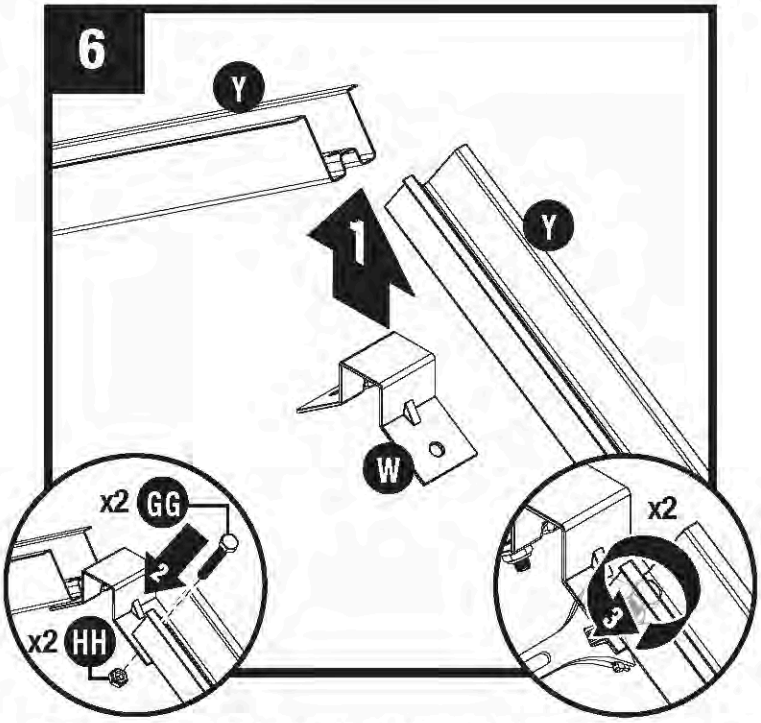

Fixez le support de ferme (W) à l'extrémité d'un des chevrons de ferme (Y) à l'aide d'un boulon hexagonal de 2,5 cm (1 po) (GG) et d'un écrou (HH).

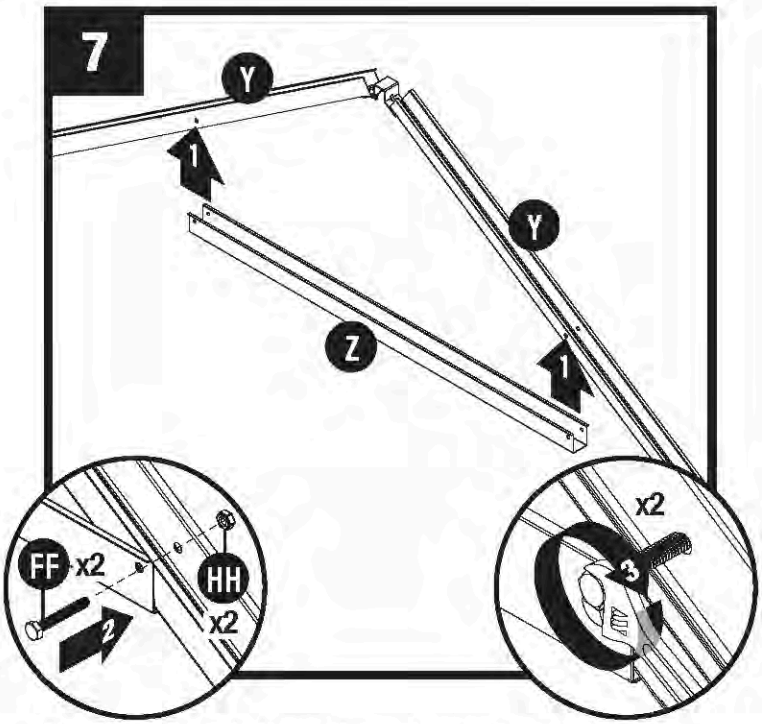

Fixez la traverse de ferme (Z) aux deux chevrons de ferme (Y) à l'aide de deux boulons hexagonaux (FF) et deux écrous (HH). Soulevez la ferme et vérifiez que la traverse est à niveau.

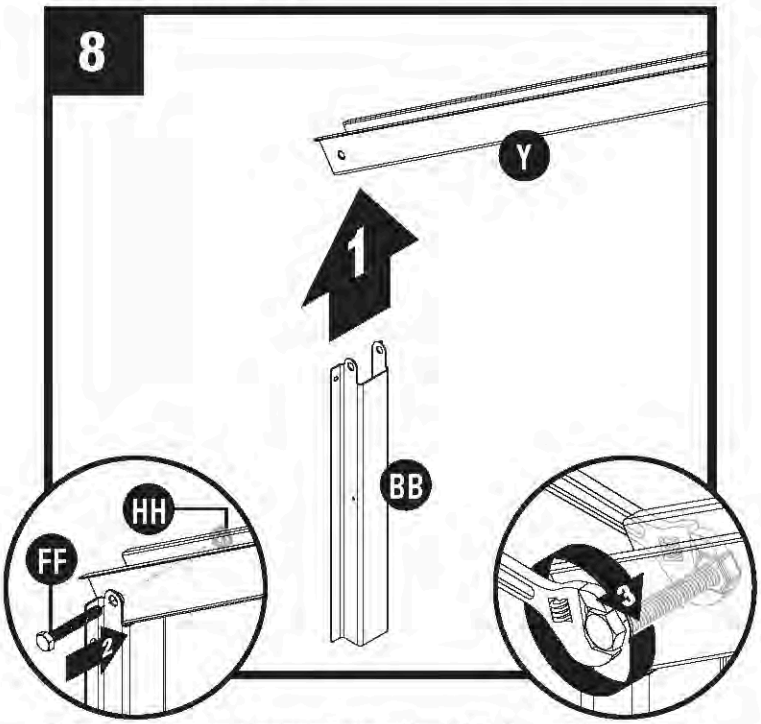

Placez le support d'adaptateur latéral (BB) à l'extrémité du chevron de ferme gauche (Y). Fixez-le à l'aide d'un boulon hexagonal de 5,08 cm (2 po) (FF) et d'un écrou (HH).

***Remarque : NE SERREZ PAS** trop le support d'adaptateur latéral (BB) sur l'extrémité du chevron de ferme (Y). Les panneaux du toit seront montés sur les chevrons de ferme (Y) ultérieurement. Après avoir terminé l'assemblage de la remise, vérifiez que tous les matériaux sont solidement fixés.*

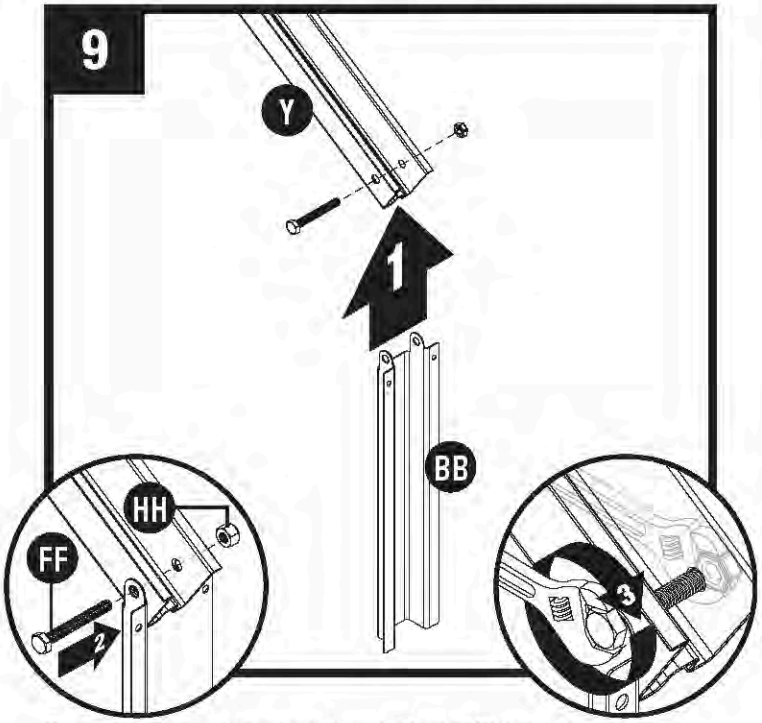

Placez le support d'adaptateur latéral (BB) à l'extrémité du chevron de ferme droit (Y). Fixez-le à l'aide d'un boulon hexagonal de 5,08 cm (2 po) (FF) et d'un écrou (HH).

***Remarque : NE SERREZ PAS** trop le support d'adaptateur latéral (BB) sur l'extrémité du chevron de ferme (Y). Les panneaux du toit seront montés sur les chevrons de ferme (Y) ultérieurement. Après avoir terminé l'assemblage de la remise, vérifiez que tous les matériaux sont solidement fixés.*

Ensemble de la remise/Murs

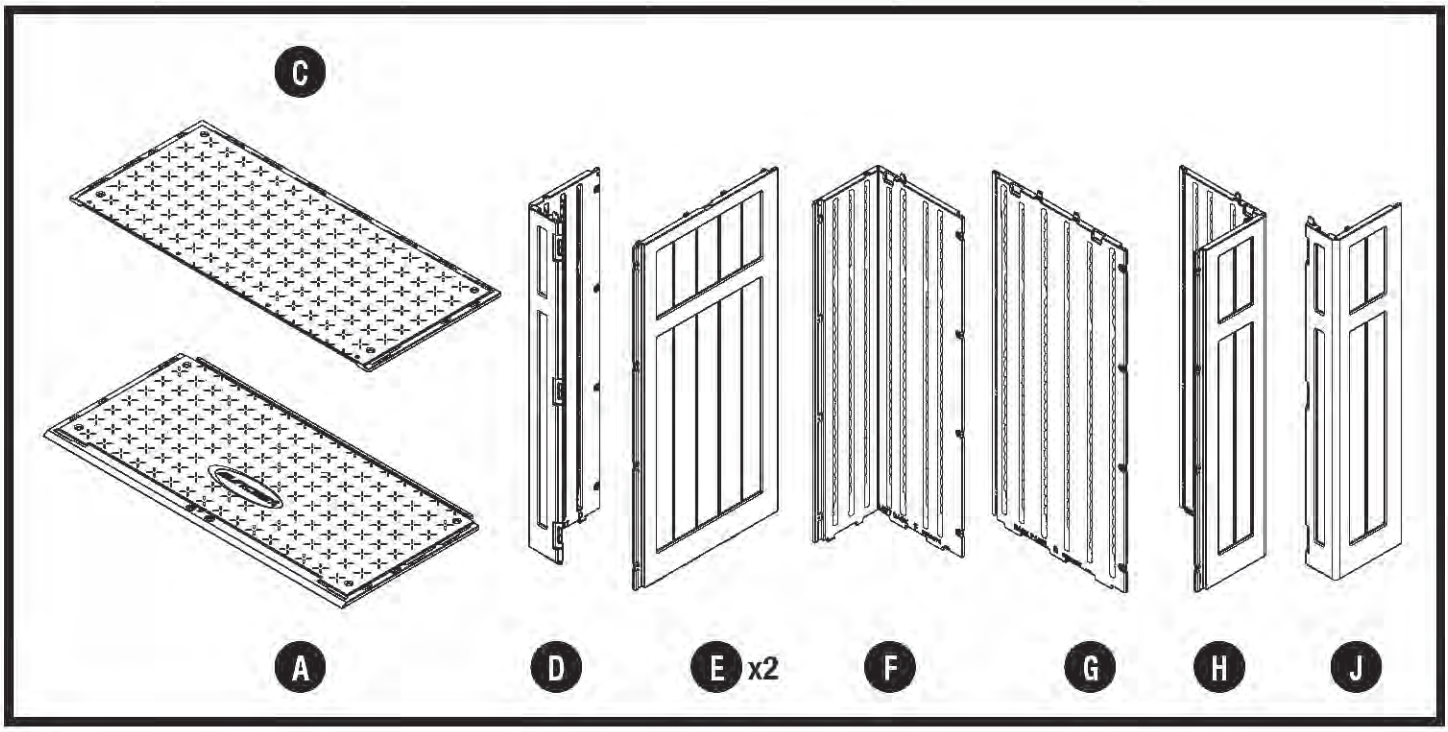

Remarque : *au moins deux personnes sont nécessaires à l'assemblage.*

Remarque : *vous devez utiliser un maillet en caoutchouc.*

10

Très important : Lors de la pose des coins, repliez les cornières d'avant en arrière plusieurs fois. Ceci vous permettra d'obtenir un angle droit et d'assurer une installation correcte des panneaux restants.

Important : NE repliez PAS en position inverse, car cela pourrait provoquer une fissure du panneau.

Ensemble de la remise/Murs (suite)

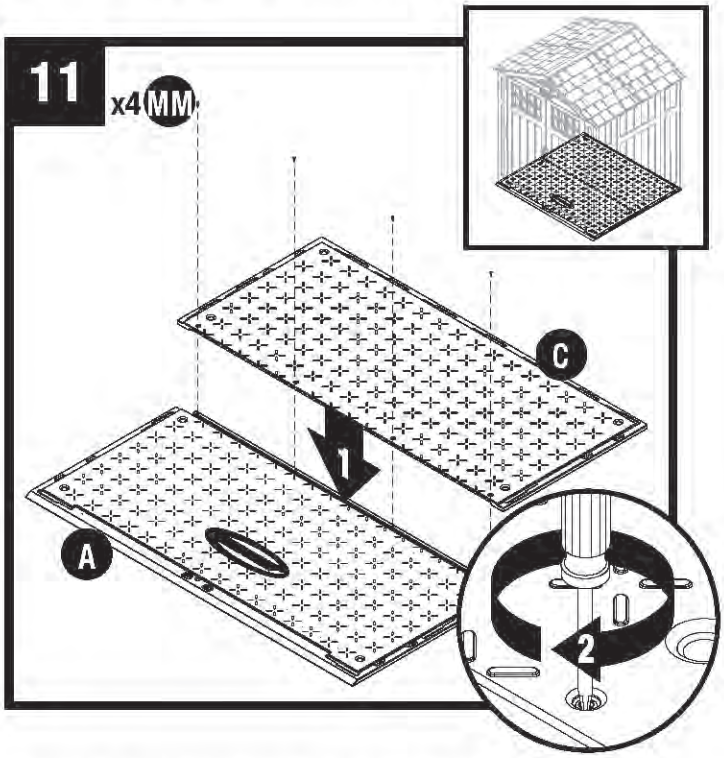

Poussez la partie avant du plancher (A) vers la partie arrière du plancher (C) pour les réunir et fixez-les à l'aide de quatre vis (MM).

Remarque : *consultez les pages 9 et 10 pour fixer les planchers aux fondations.*

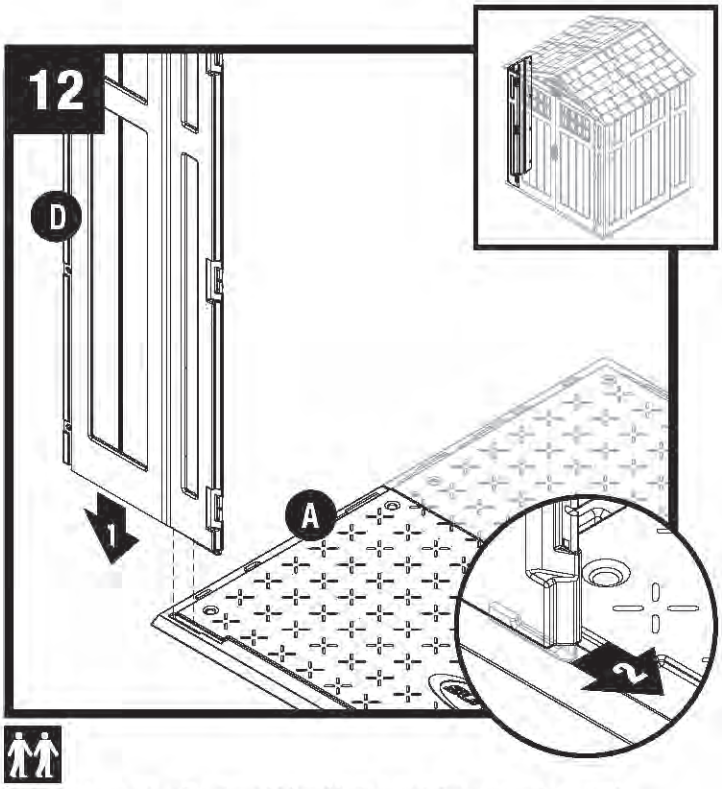

Alignez la languette du côté inférieur droit de l'angle avant gauche (D) sur la fente du plancher avant (A). Abaissez le panneau dans la fente et bloquez-le en le faisant glisser vers l'ouverture de la porte.

Remarque : *utilisez un maillet en caoutchouc pour « pousser » l'angle avant gauche (D) en position verrouillée.*

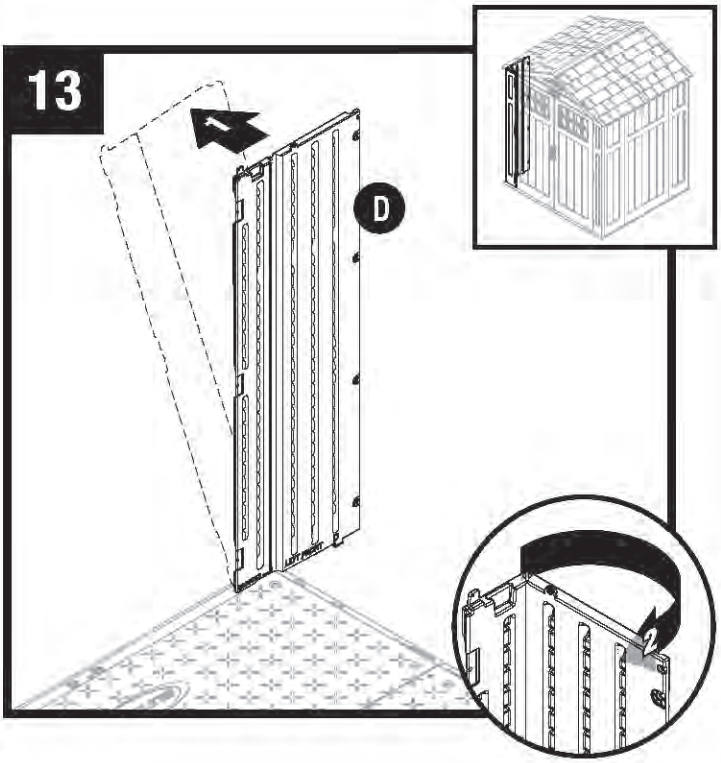

Redressez le coin avant gauche (D) à la verticale et alignez les languettes inférieures du côté droit sur les fentes du plancher.

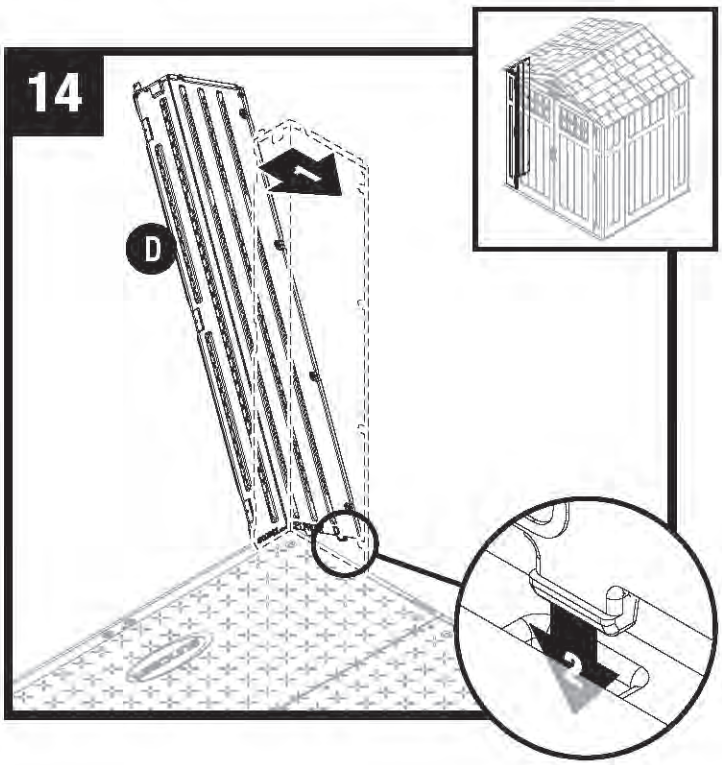

Redressez le coin avant gauche (D) à la verticale et alignez les languettes inférieures du côté droit sur les fentes du plancher.

Ensemble de la remise/Murs (suite)

15

Avant de poursuivre, vérifiez que l'angle est bien droit (vue de dessus) au niveau du plancher et que le panneau (vue latérale) est au ras du sol.

Sinon, répétez les étapes 12 à 14 jusqu'à ce qu'il soit droit et au ras du sol.

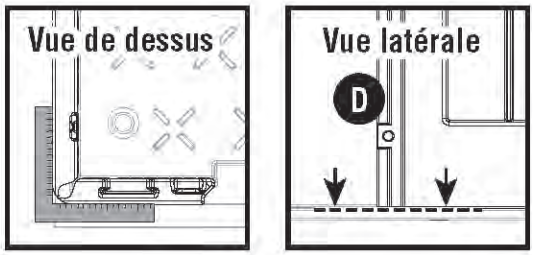

16

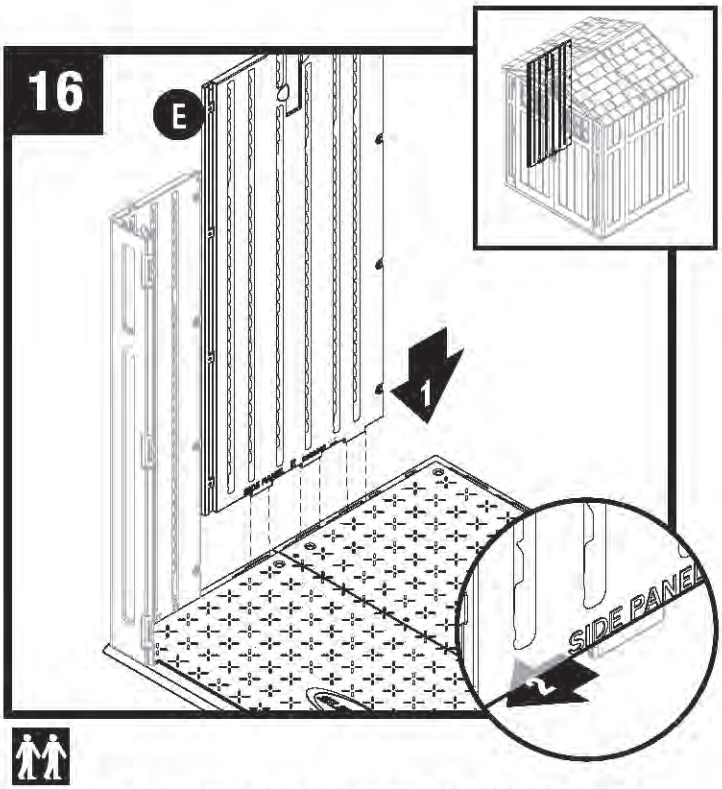

Alignez les languettes du panneau latéral inférieur (E) sur les fentes situées le long des planchers avant et arrière. Abaissez le panneau dans les fentes et verrouillez-le en place en glissant le panneau vers le coin avant.

Remarque : *utilisez un maillet en caoutchouc pour « pousser » le panneau latéral (E) en position verrouillée.*

17

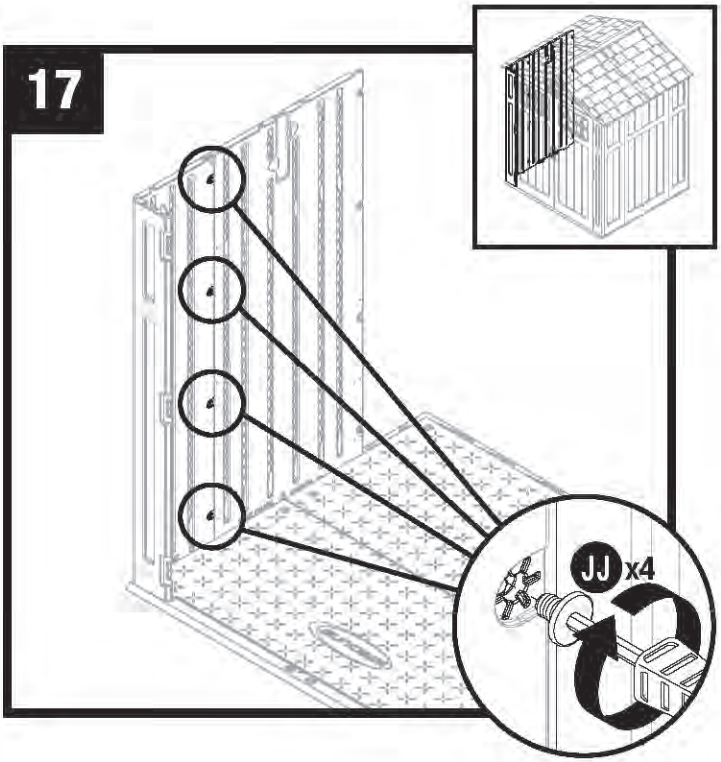

Fixez le panneau latéral à l'aide des quatre boulons rapide (JJ), en commençant par le plancher. **N'UTILISEZ PAS** de clé dynamométrique. Utilisez l'outil l'outil pour boulon rapide (KK) et serrez à la main. La tête du boulon rapide s'encastre une fois bien en place. **NE SERREZ PAS** les boulons rapides trop fort.

Remarque : *il se peut que vous entendiez un clic une fois le boulon rapide complètement serré.*

Ensemble de la remise/Murs (suite)

18

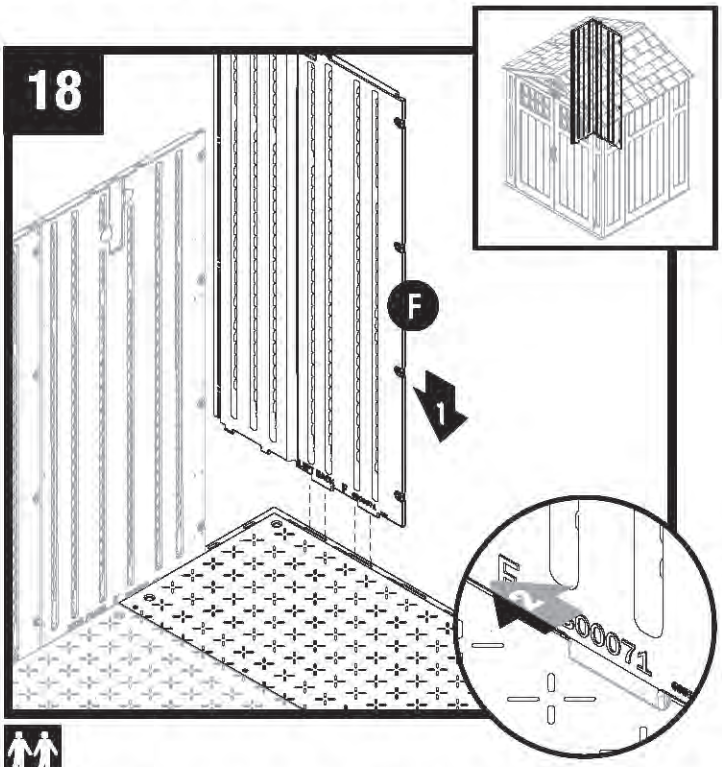

Alignez les languettes du côté inférieur droit du coin arrière gauche (F) sur les fentes du plancher arrière. Abaissez le panneau dans la fente et bloquez-le en le faisant glisser vers le coin.

Remarque : *utilisez un maillet en caoutchouc pour « pousser » l'angle arrière gauche (F) en position verrouillée.*

19

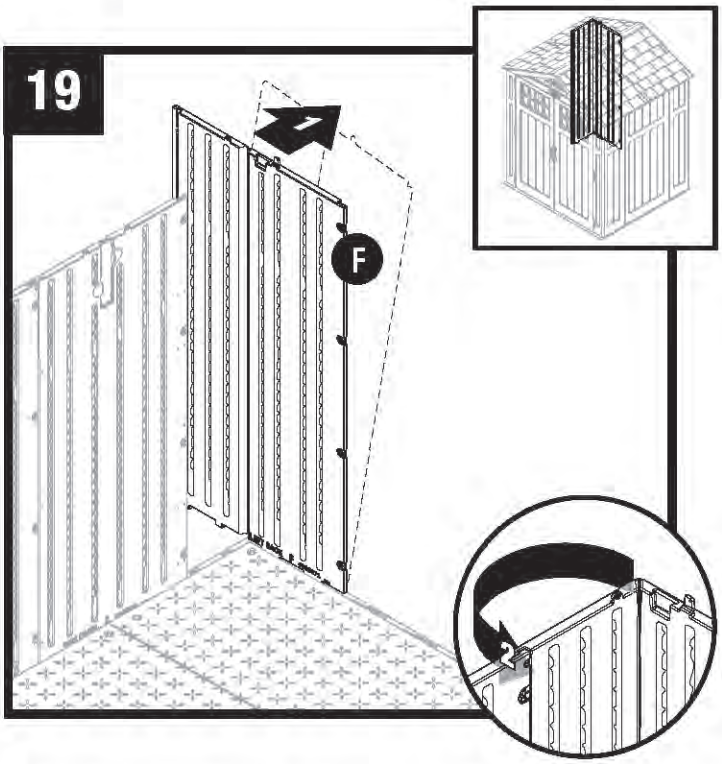

Inclinez légèrement l'angle arrière gauche (F) vers l'extérieur et pliez la charnière d'angle.

20

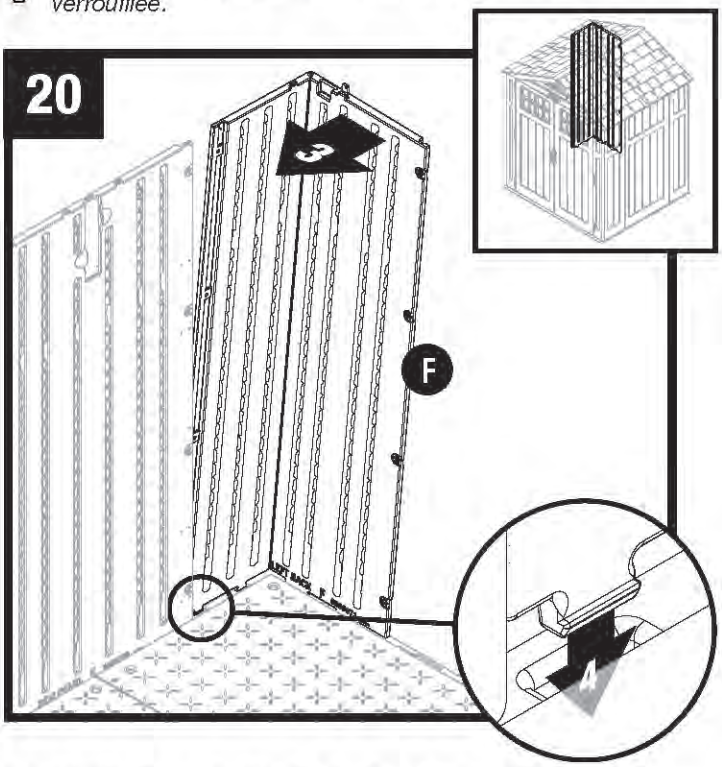

Redressez le coin arrière gauche (F) à la verticale et alignez les languettes inférieures du côté gauche sur les fentes du plancher. L'angle arrière gauche doit s'aligner et s'imbriquer dans le panneau latéral précédemment installé.

21

Avant de poursuivre, vérifiez que l'angle est bien droit (vue de dessus) au niveau du plancher et que le panneau (vue latérale) est au ras du sol.

Sinon, répétez les étapes 18 à 20 jusqu'à ce qu'il soit droit et au ras du sol.

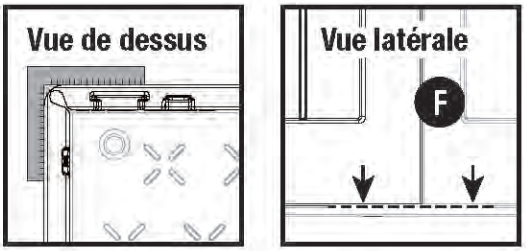

Ensemble de la remise/Murs (suite)

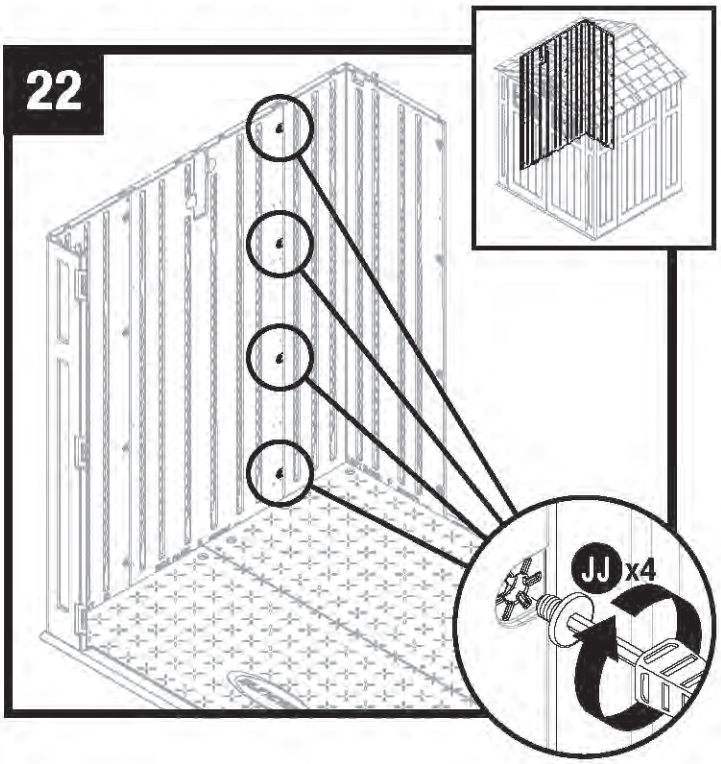

Fixez le panneau latéral à l'aide des quatre boulons rapide (JJ), en commençant par le plancher. **N'UTILISEZ PAS** de clé dynamométrique. Utilisez l'outil pour boulon rapide (KK) et serrez à la main. La tête du boulon rapide s'encastre une fois le boulon bien en place. **NE SERREZ PAS** les boulons rapides trop fort.

Remarque : *il se peut que vous entendiez un déclic une fois le boulon rapide complètement serré.*

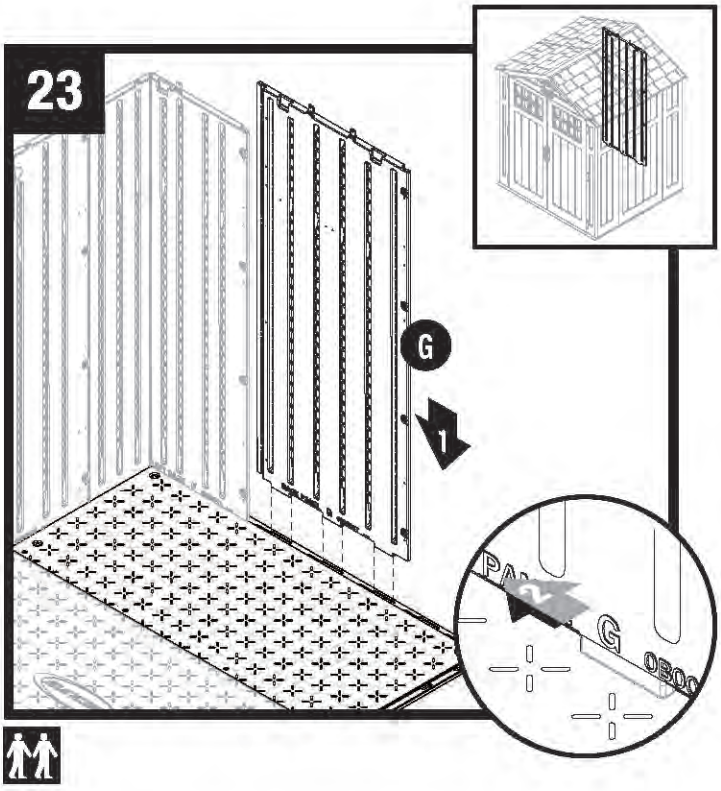

Alignez les languettes du panneau arrière inférieur (G) sur les fentes du plancher. Abaissez le panneau arrière dans les fentes et bloquez-le en le faisant glisser vers le coin.

Remarque : *pour que le panneau arrière puisse s'imbriquer dans l'angle arrière gauche, inclinez-le légèrement pendant que vous le faites glisser à sa place.*

Remarque : *utilisez un maillet en caoutchouc pour « pousser » le panneau arrière (G) en position verrouillée, aligné avec l'angle arrière gauche.*

Ensemble de la remise/Murs (suite)

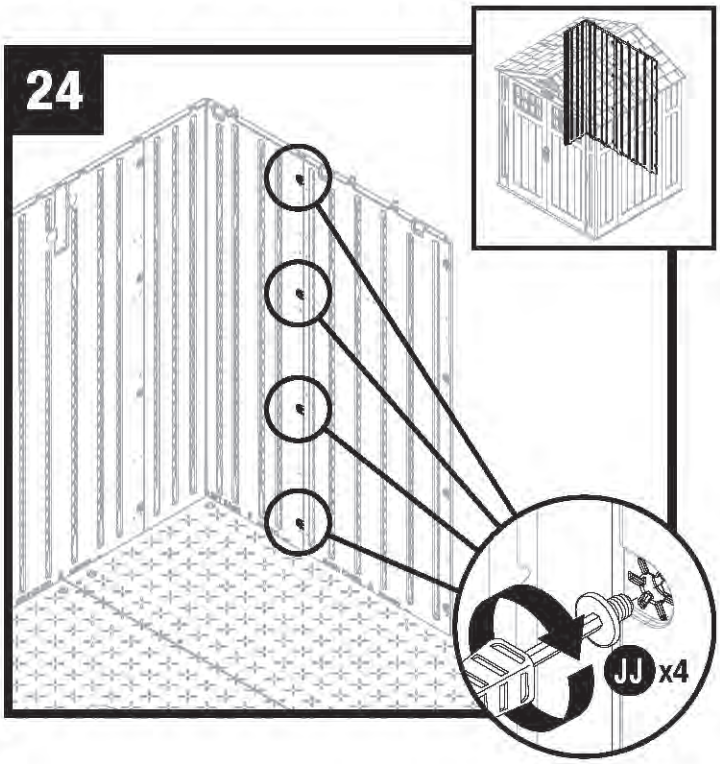

Fixez le panneau arrière à l'aide de quatre boulons rapide (JJ). Travaillez en partant du plancher vers le toit. **N'UTILISEZ PAS** de clé dynamométrique. Utilisez l'outil pour boulon rapide (KK) et serrez à la main. La tête du boulon rapide s'encastre une fois bien en place. **NE SERREZ PAS** les boulons rapides trop fort.

Remarque : *il se peut que vous entendiez un déclic une fois le boulon rapide complètement serré.*

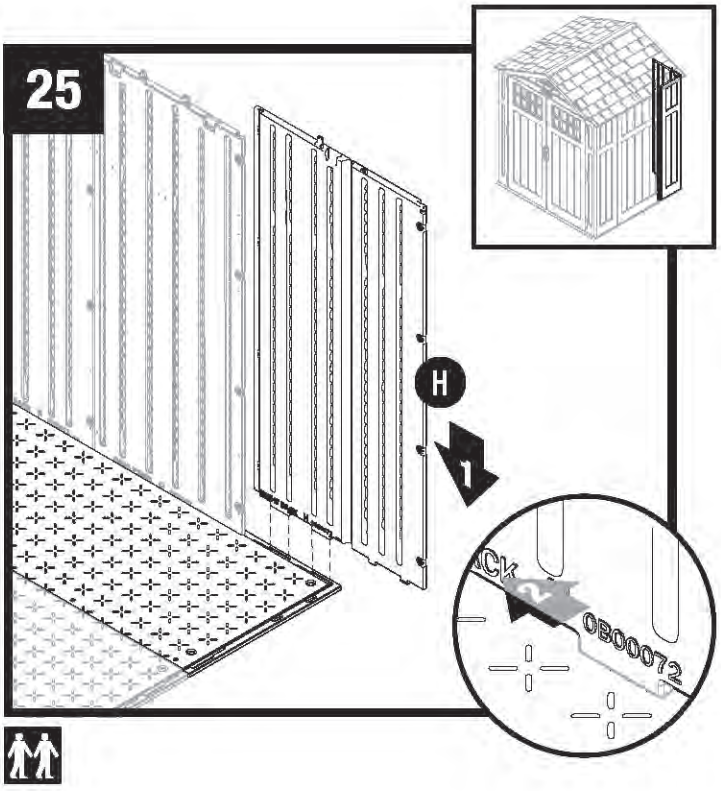

Alignez les languettes du côté inférieur gauche du coin arrière gauche (H) sur les fentes du plancher arrière. Abaissez le panneau arrière dans les fentes et bloquez-le en le faisant glisser vers le panneau arrière.

Remarque : *pour que l'angle arrière droit puisse s'imbriquer dans le panneau arrière, inclinez-le légèrement pendant que vous le faites glisser à sa place.*

Remarque : *utilisez un maillet en caoutchouc pour « pousser » l'angle arrière droit (H) en position verrouillée, alignez-le avec le panneau arrière précédemment installé.*

Ensemble de la remise/Murs (suite)

26

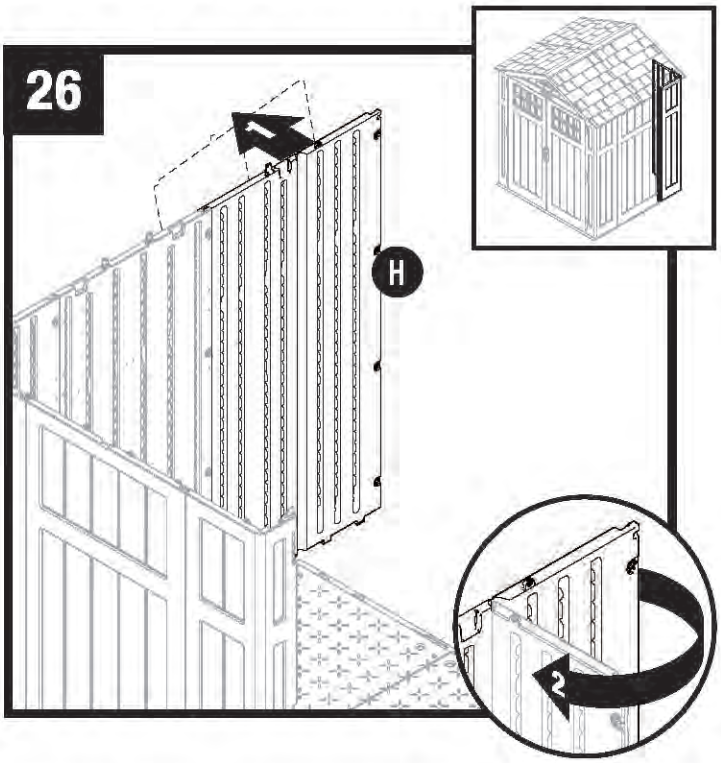

Inclinez légèrement l'angle arrière droit (H) vers l'extérieur et pliez la charnière d'angle.

27

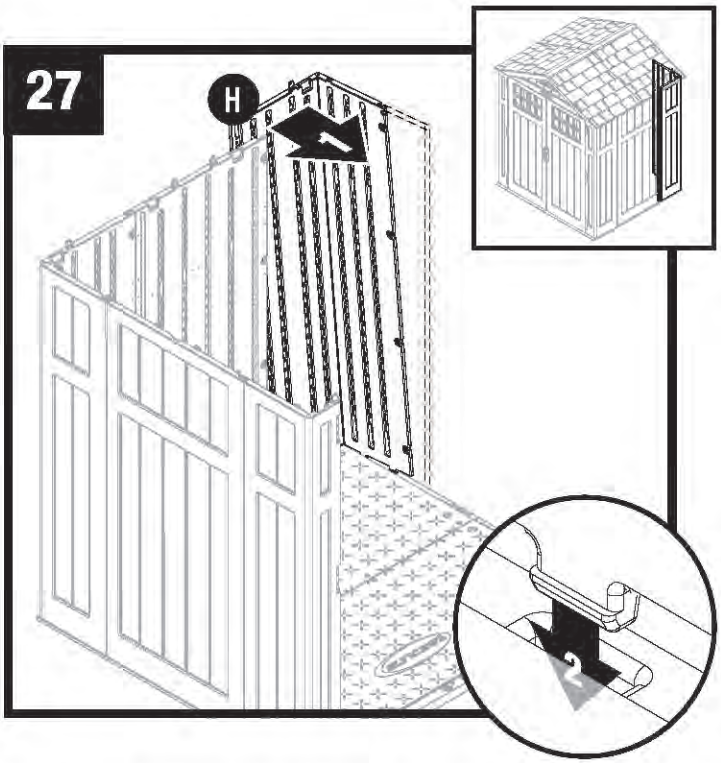

Redressez le coin arrière droit (H) à la verticale et alignez les languettes inférieures du côté droit sur les fentes du plancher.

28

Avant de poursuivre, vérifiez que l'angle est bien droit (vue de dessus) au niveau du plancher et que le panneau (vue latérale) est au ras du sol.

Sinon, répétez les étapes 25 à 27 jusqu'à ce qu'il soit droit et au ras du sol.

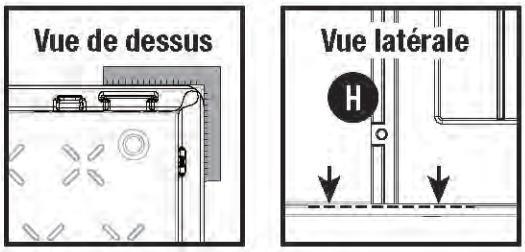

Ensemble de la remise/Murs (suite)

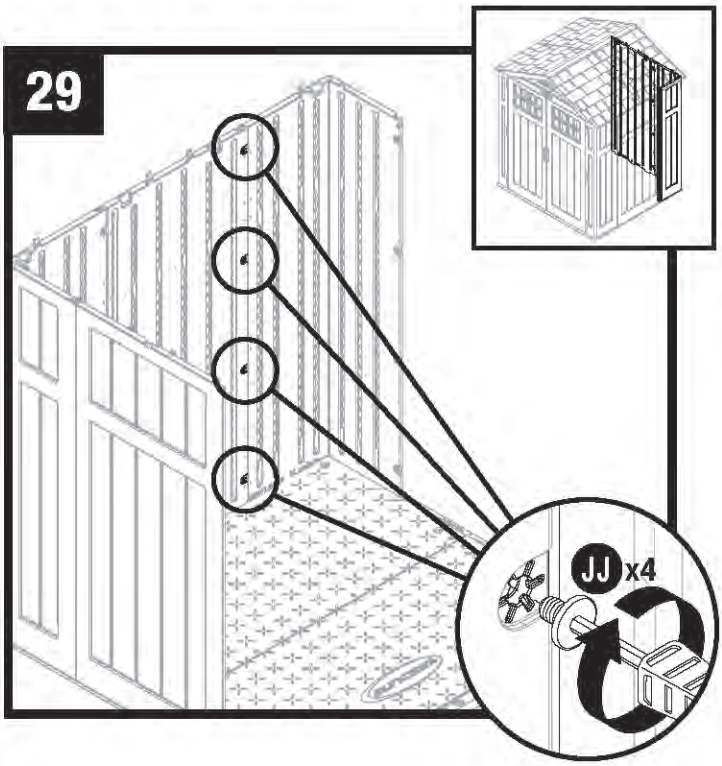

Fixez les panneaux à l'aide de quatre boulons rapide (JJ). Travaillez en partant du plancher vers le toit. **N'UTILISEZ PAS** de clé dynamométrique. Utilisez l'outil pour boulon rapide (KK) et serrez à la main. La tête du boulon rapide s'encastre une fois bien en place. **NE SERREZ PAS** les boulons rapides trop fort.

Remarque : *il se peut que vous entendiez un déclic une fois le boulon rapide complètement serré.*

Remarque : *le panneau avant gauche a été enlevé pour la clareté.*

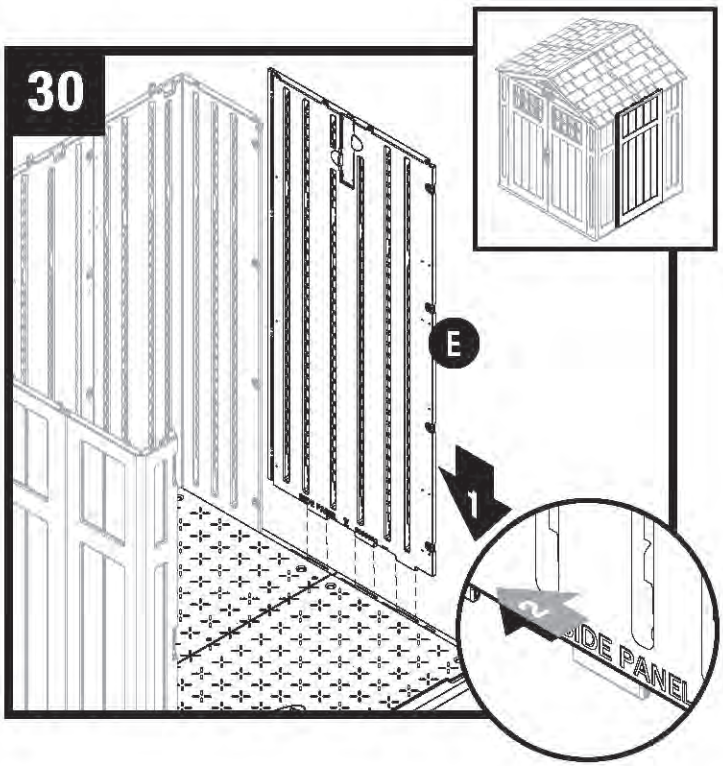

Alignez les languettes du panneau latéral inférieur (E) sur les fentes situées le long des planchers avant et arrière. Abaissez le panneau dans les fentes et bloquez-le en le faisant glisser vers le coin avant.

Remarque : *utilisez un maillet en caoutchouc pour « pousser » le panneau latéral (E) en position verrouillée.*

Ensemble de la remise/Murs (suite)

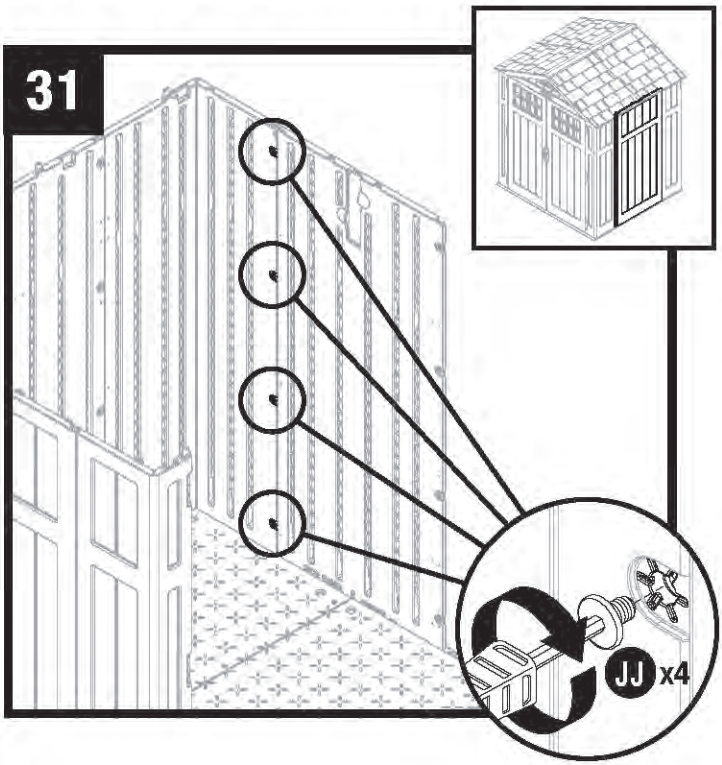

Fixez le panneau latéral à l'aide des quatre boulons rapide (JJ), en commençant par le plancher. **N'UTILISEZ PAS** de clé dynamométrique. Utilisez l'outil pour boulon rapide (KK) et serrez à la main. La tête du boulon rapide s'encastre une fois bien en place. **NE SERREZ PAS** les boulons rapides trop fort.

Remarque : *il se peut que vous entendiez un déclic une fois le boulon rapide complètement serré.*

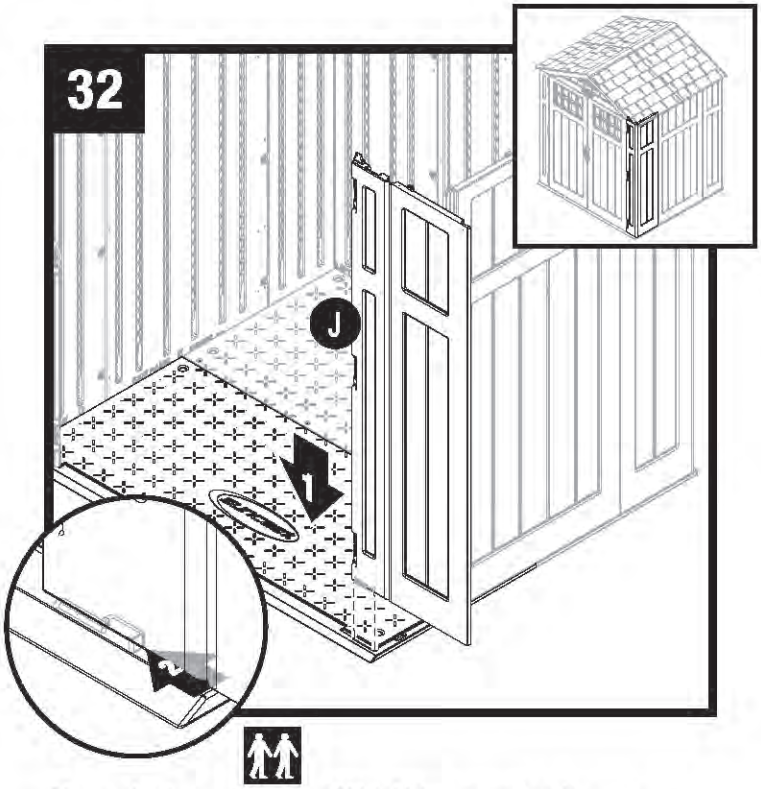

Alignez les languettes du côté inférieur gauche du coin arrière droit (J) sur les fentes du plancher arrière. Abaissez le panneau dans les fentes et bloquez-le en faisant glisser l'angle vers l'ouverture de la porte.

Remarque : *utilisez un maillet en caoutchouc pour « pousser » l'angle avant droit (J) en position verrouillée.*

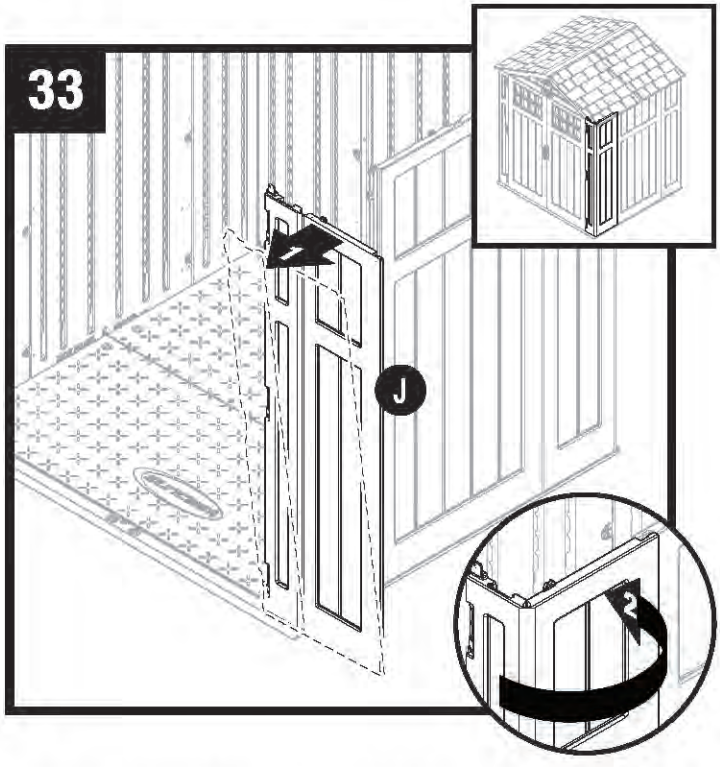

Inclinez légèrement l'angle avant droit (J) vers l'extérieur et pliez la charnière d'angle.

Ensemble de la remise/Murs (suite)

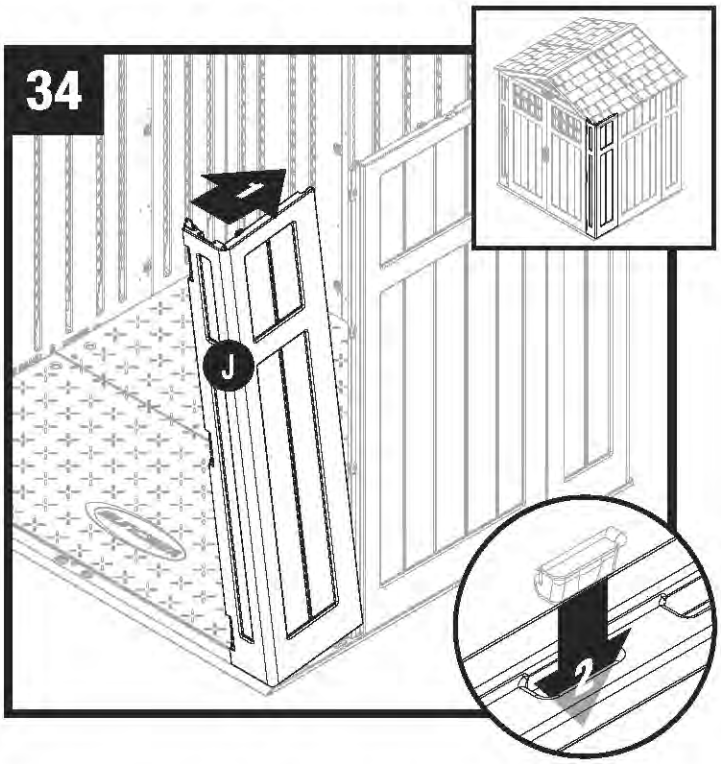

Redressez le coin avant droit à la verticale et alignez les languettes inférieures du côté droit sur les fentes du plancher.

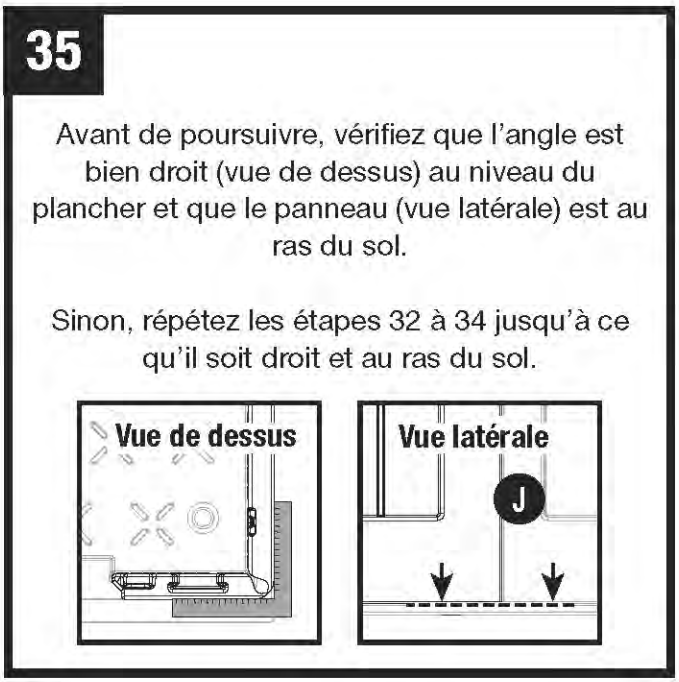
35
Avant de poursuivre, vérifiez que l'angle est bien droit (vue de dessus) au niveau du plancher et que le panneau (vue latérale) est au ras du sol.
Sinon, répétez les étapes 32 à 34 jusqu'à ce qu'il soit droit et au ras du sol.
Vue de dessus
Vue latérale
J

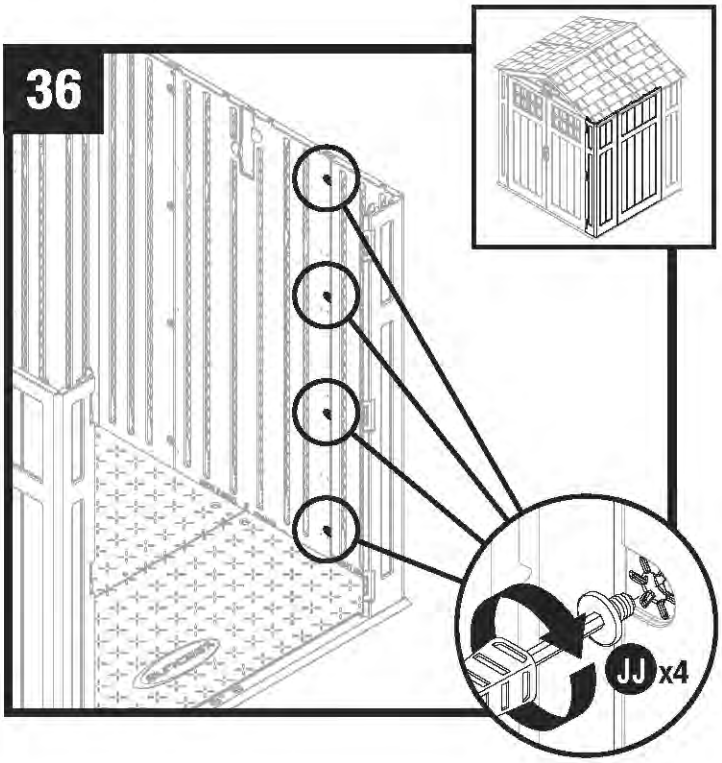

Fixez le panneau à l'aide de quatre boulons rapide (JJ). Travaillez en partant du plancher vers le toit. **N'UTILISEZ PAS** de clé dynamométrique. Utilisez l'outil pour boulon rapide (KK) et serrez à la main. La tête du boulon rapide s'encastre une fois bien en place. **NE SERREZ PAS** les boulons rapides trop fort.

Remarque : *il se peut que vous entendiez un déclic une fois le boulon rapide complètement serré.*

Parois/ensemble de la remise

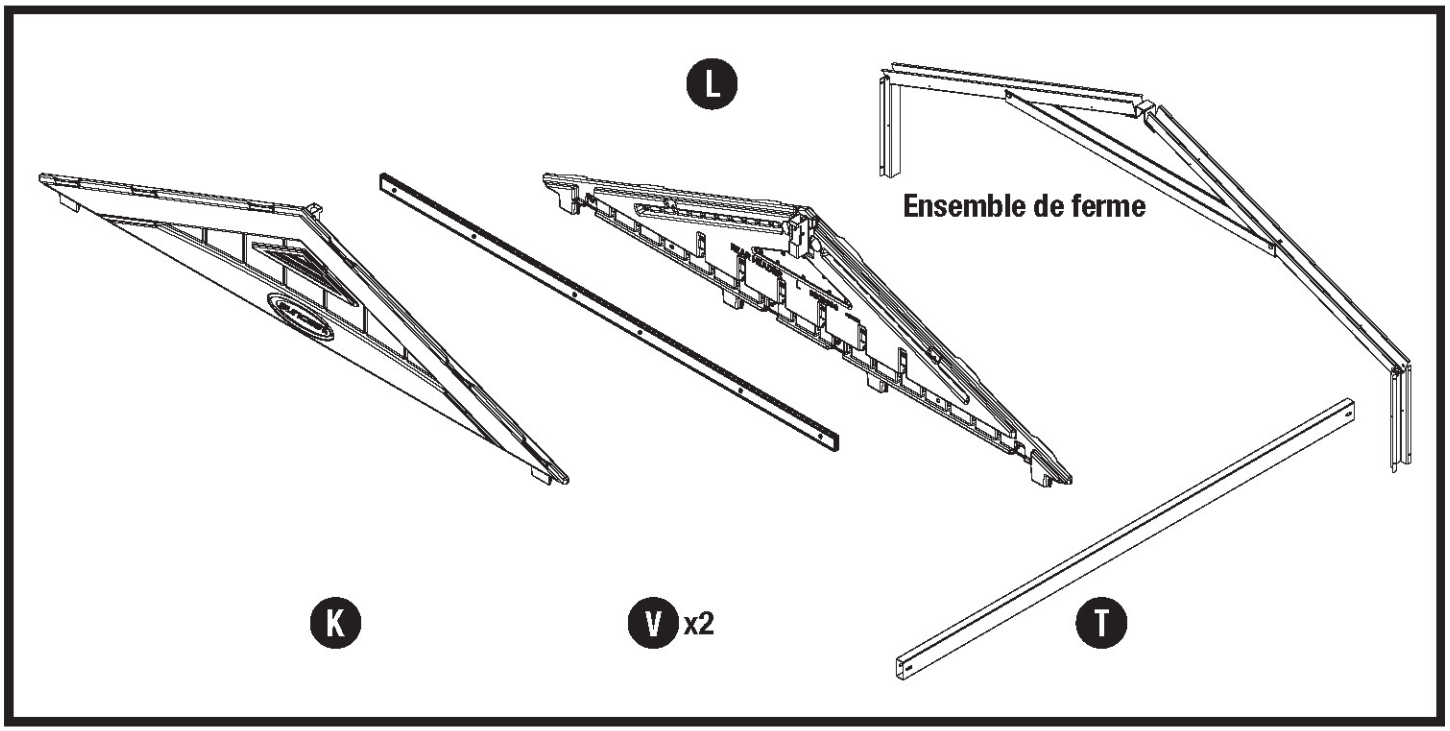

Remarque : *au moins deux personnes sont nécessaires à l'assemblage.*

37

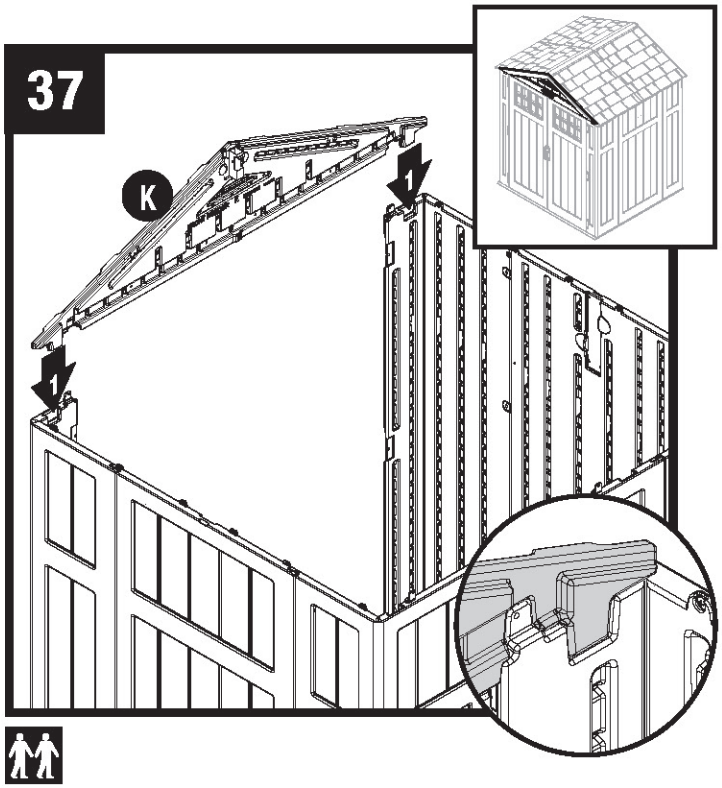

Placez le chevêtre avant (K) au-dessus de l'ouverture de la porte, puis insérez les deux pieds de support saillants des angles avant gauche et droit à l'intérieur des cavités moulées qui se trouvent dans le chevêtre avant. Les languettes du chevêtre avant doivent être insérées dans la cavité de la rainure du chevêtre.

Remarque : NE LAISSEZ PAS *le chevêtre avant sans support tant que la poutre de chevêtre (V) n'est pas fixée (étape 38).*

Assemblage de la remise/Chevêtres (suite)

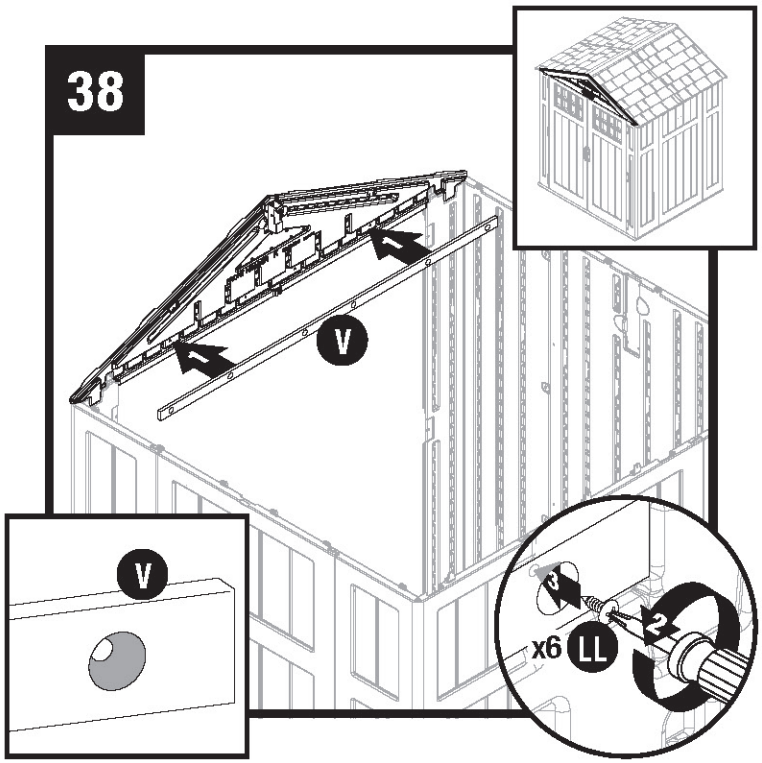

Fixez le chevêtre avant à la poutre (V) à l'aide de six vis (LL).

Remarque : *le chevêtre (V) est doté de trous plus grands d'un côté et de trous plus petits de l'autre côté. Les petits trous doivent faire face au chevêtre.*

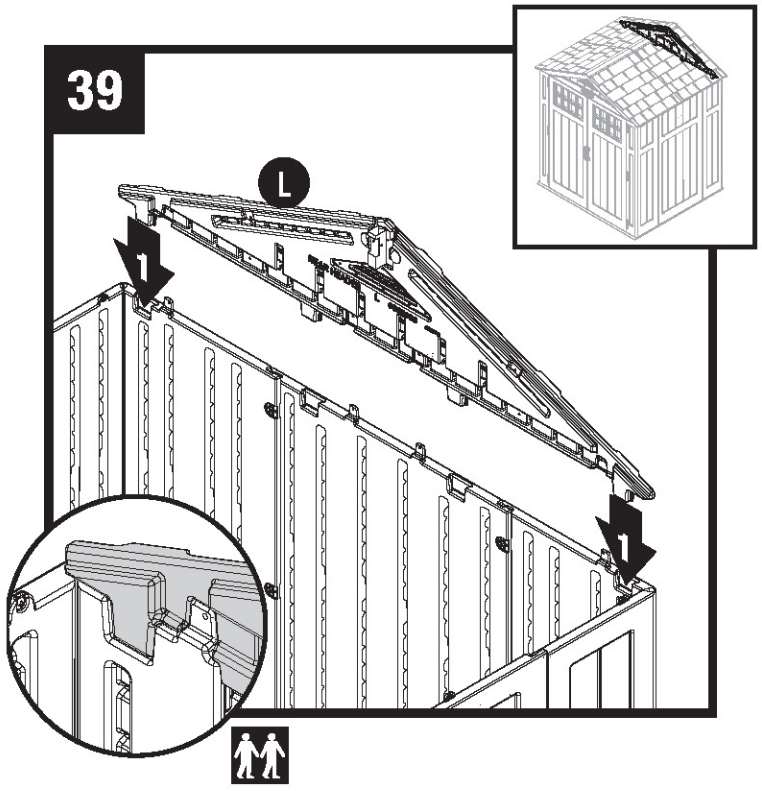

Placez le chevêtre arrière (L) au-dessus des murs arrière, puis insérez les deux pieds de support saillants des angles arrière gauche et droit à l'intérieur des cavités moulées qui se trouvent dans le chevêtre arrière. Les languettes du chevêtre arrière doivent être insérées dans la cavité de la rainure du chevêtre.

Remarque : NE LAISSEZ PAS *le chevêtre arrière sans support tant que la poutre de chevêtre (V) n'est pas fixée (étape 40).*

Assemblage de la remise/Chevêtres (suite)

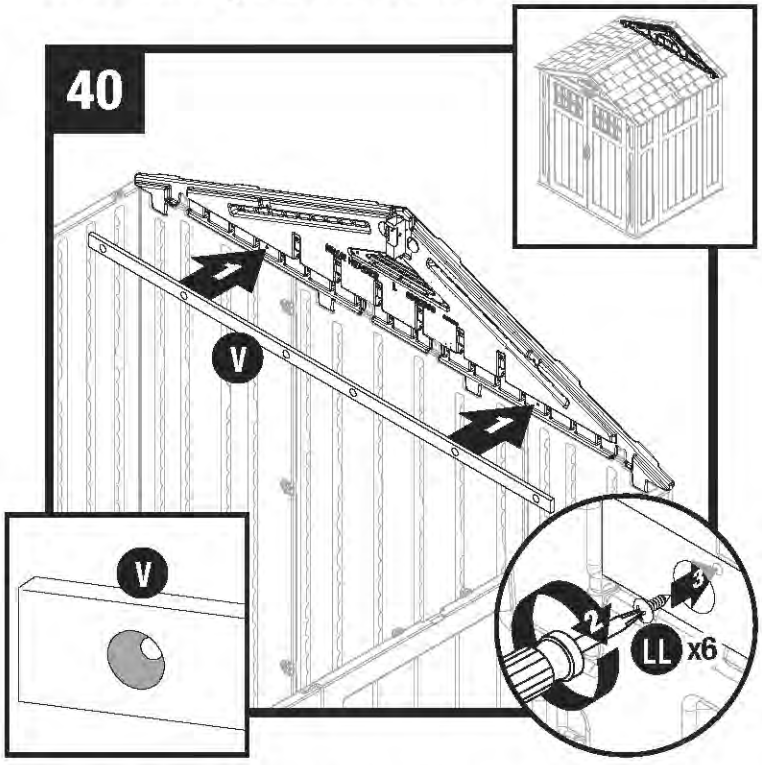

Fixez le chevêtre arrière à la poutre (V) à l'aide de six vis (LL).

Remarque : *le chevêtre (V) est doté de trous plus grands d'un côté et de trous plus petits de l'autre côté. Les petits trous doivent faire face au chevêtre.*

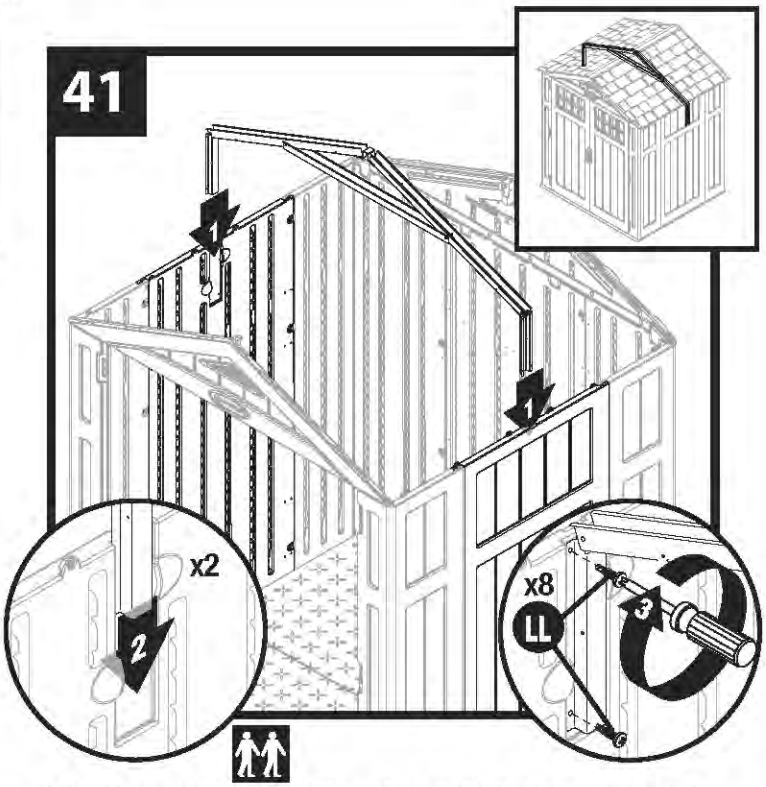

Glissez en place l'ensemble de ferme. Fixez-le aux panneaux latéraux en utilisant les quatre vis (LL) dans le support d'adaptateur latéral.

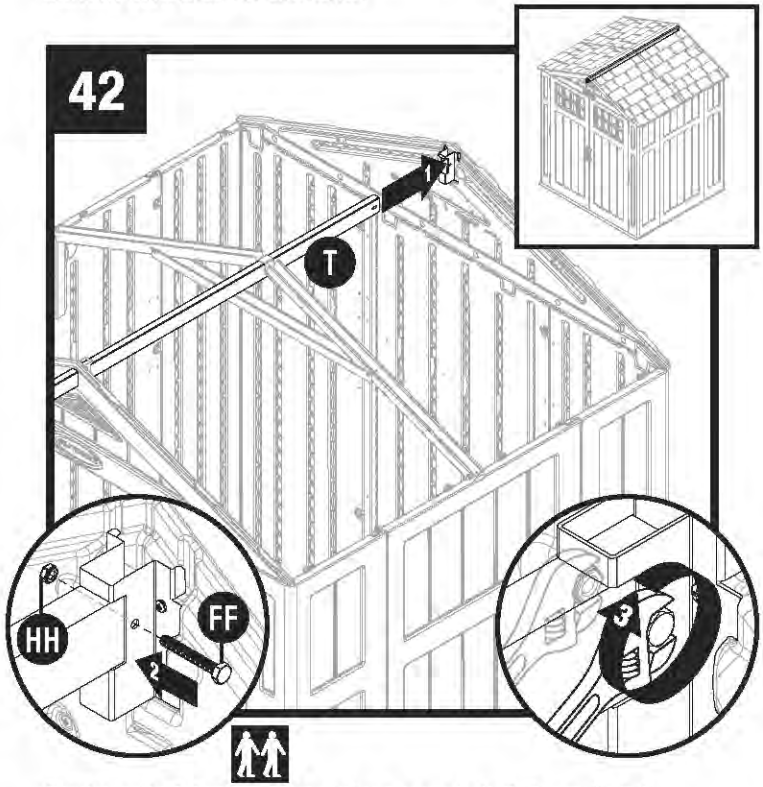

Soulevez le faîtage (T) jusqu'au support du faîtage du toit arrière. Fixez-le à l'aide d'un boulon hexagonal de 5,08 cm (2 po) (FF) et d'un écrou (HH).

Remarque : *il peut être nécessaire de pousser légèrement les panneaux de chevêtre vers l'intérieur ou l'extérieur lorsque le support est mis en place, pour aligner le faîtage au support.*

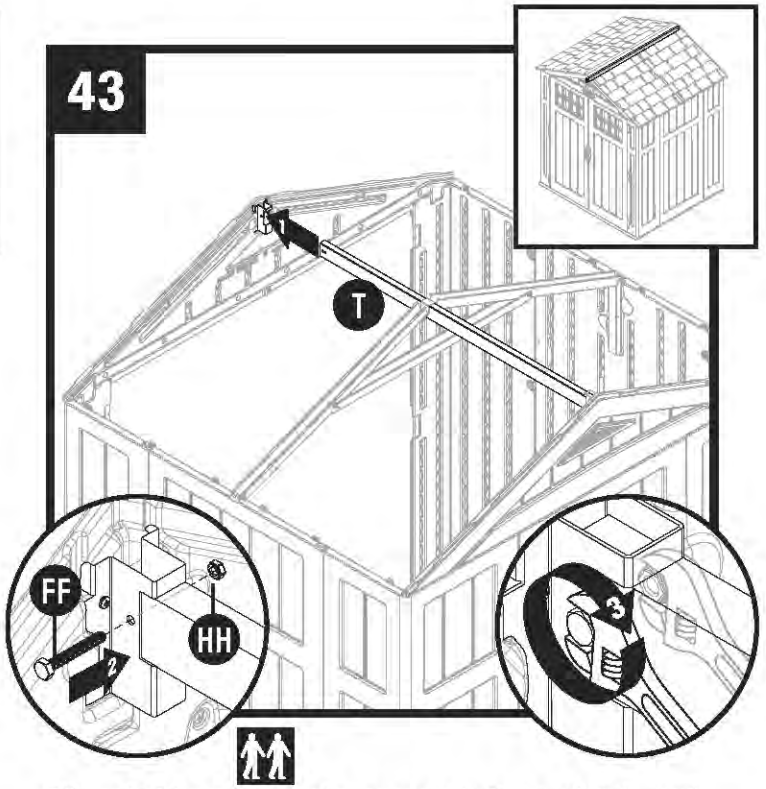

Glissez le faîtage (T) jusqu'au support du faîtage du toit avant. Fixez-le à l'aide d'un boulon hexagonal de 5,08 cm (2 po) (FF) et d'un écrou (HH).

Remarque : *il peut être nécessaire de pousser légèrement les panneaux de chevêtre vers l'intérieur ou l'extérieur lorsque le support est mis en place, pour aligner le faîtage au support.*

Ensemble de la remise/Murs

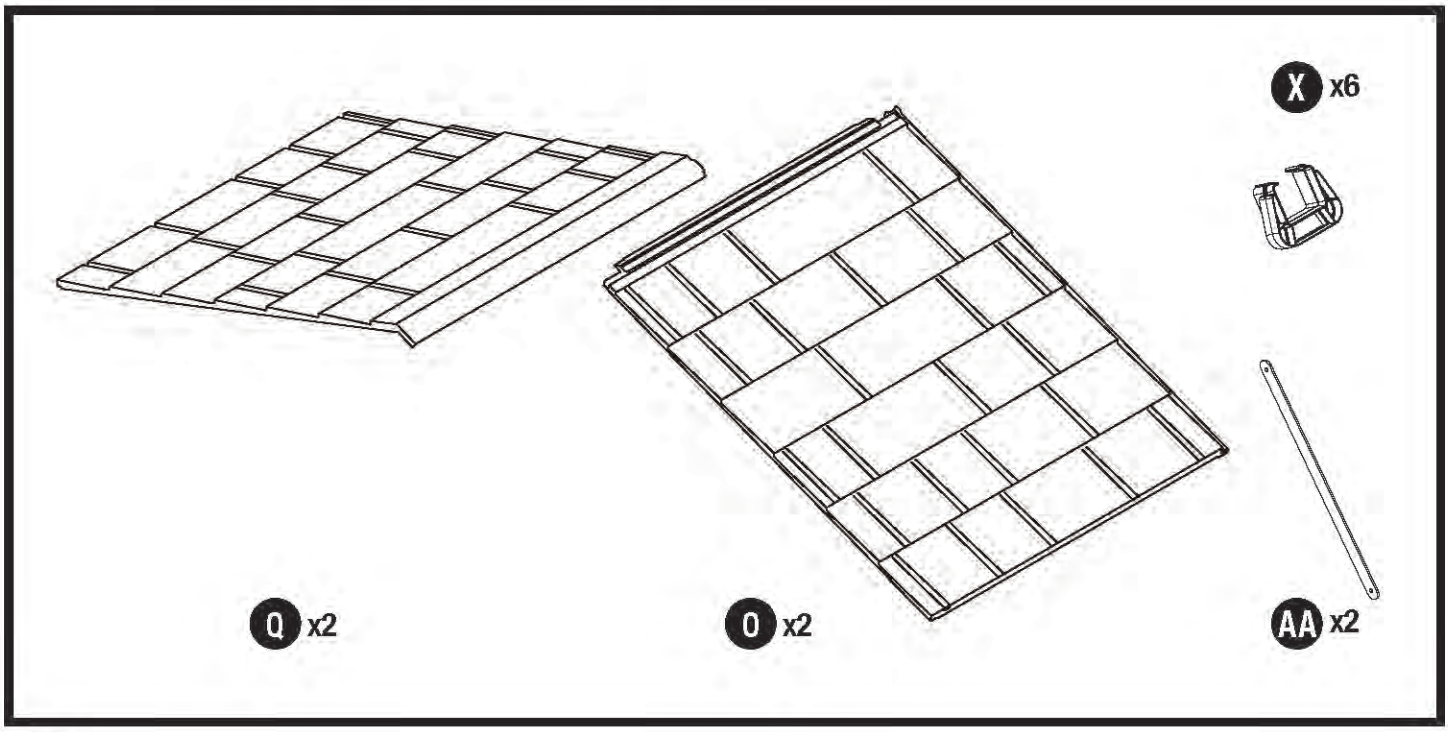

Remarque : *au moins deux personnes sont nécessaires à l'assemblage.*

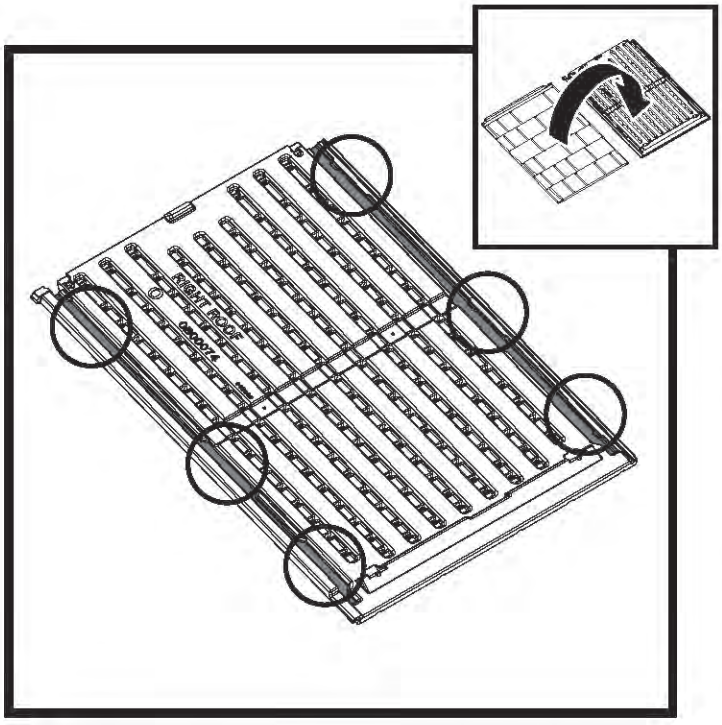

Avant de procéder, repérez et identifiez les rainures qui se trouvent des côtés intérieurs des parties droite (O) et gauche (Q) du toit. Repérez les trois languettes intérieures contenues dans chaque rainure.

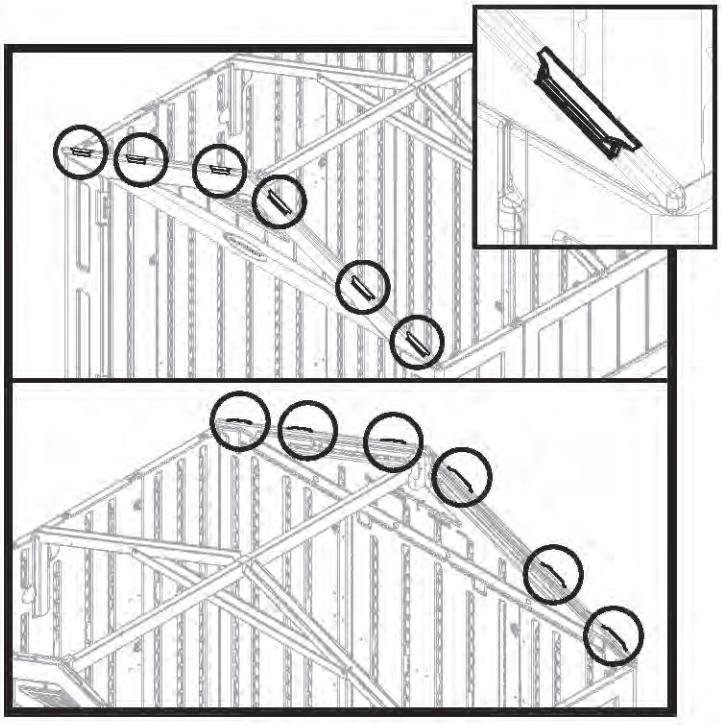

Avant de poursuivre, repérez et identifiez les six languettes de chevêtre avant et les six languettes de chevêtre arrière.

Ensemble de la remise/Toit (suite)

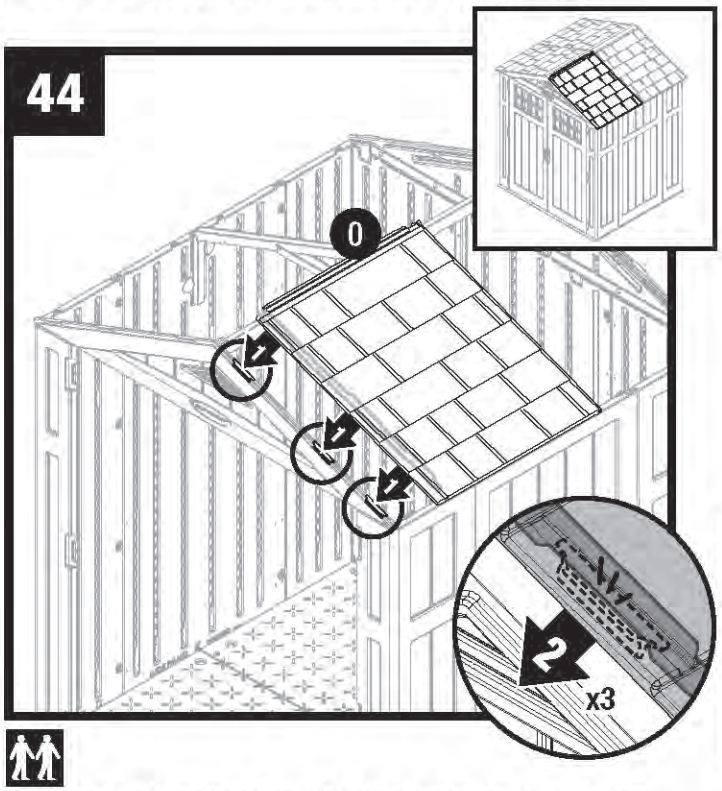

Posez la partie droite du toit (O) directement sur les trois languettes situées sur le côté droit du chevêtre avant (K). Lorsque la rainure de la partie droite du toit se trouve au-dessus ou sur les languettes du chevêtre, appuyez sur la partie droite du toit, au niveau de chaque languette du chevêtre, jusqu'à ce que le toit s'encastre.

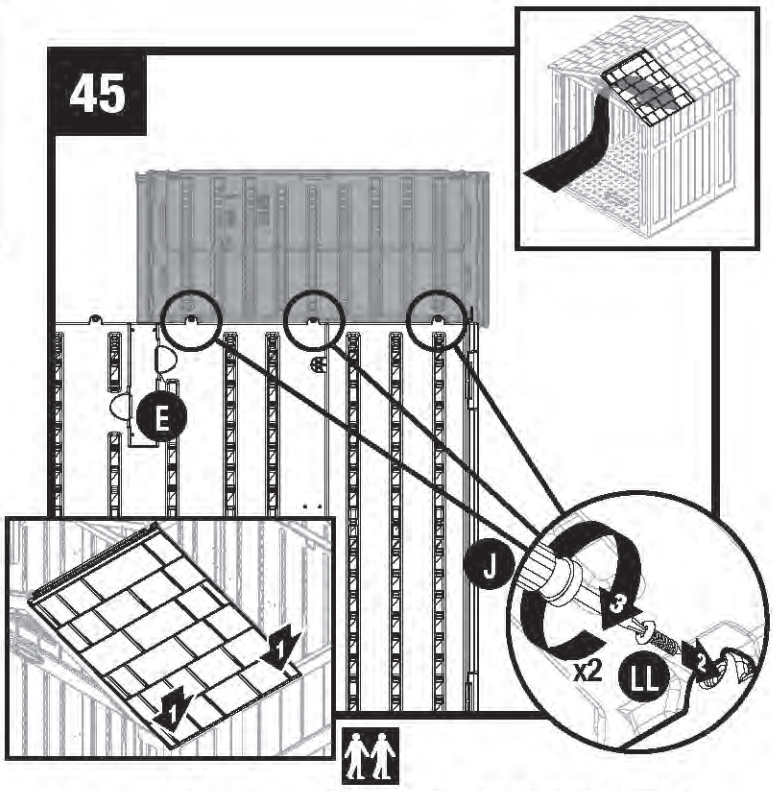

Appuyez sur chaque angle inférieur du toit, depuis l'extérieur. À l'intérieur de la remise, fixez les languettes situées sur le panneau latéral (E) et l'angle avant droit (J) au panneau du toit avec trois vis (LL).

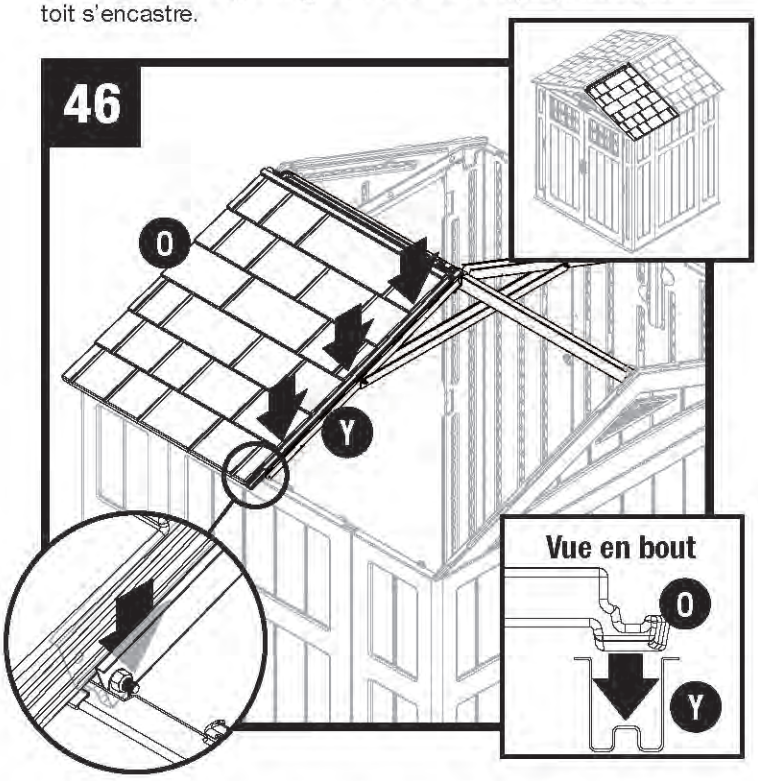

Enfoncez la bordure de la partie droite du toit (O) dans la rainure située dans le chevron de ferme (Y).

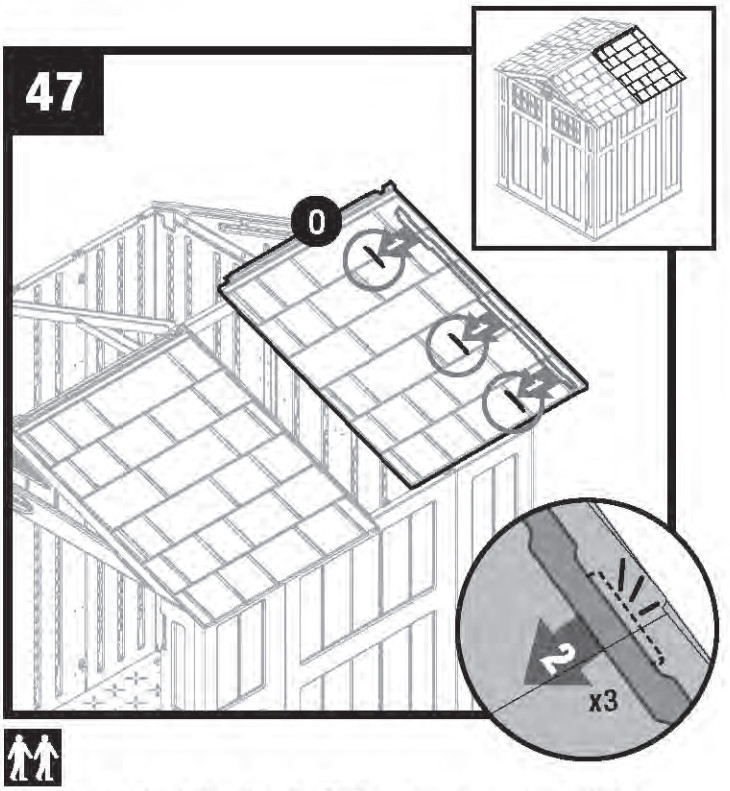

Posez la partie droite du toit (O) directement sur les trois languettes situées sur le côté droit du chevêtre arrière (L). Lorsque la rainure de la partie droite du toit se trouve au-dessus ou sur les languettes du chevêtre, appuyez sur la partie droite du toit, au niveau de chaque languette du chevêtre, jusqu'à ce que le toit s'encastre.

Ensemble de la remise/Toit (suite)

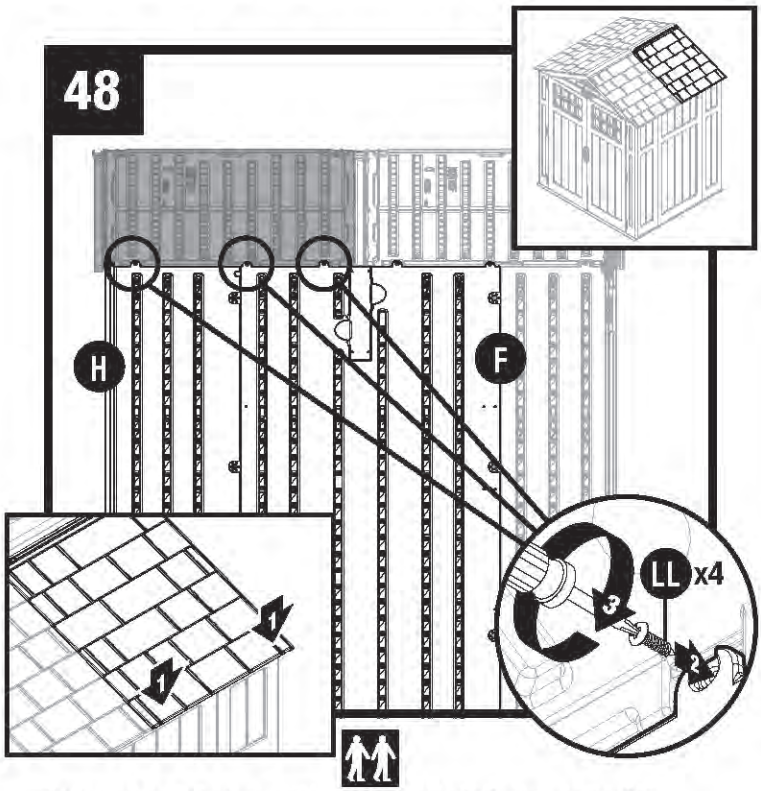

Appuyez sur chaque angle inférieur du toit, depuis l'extérieur. À l'intérieur de la remise, fixez les languettes situées sur l'angle arrière (H) et le panneau latéral (E) au panneau de toit avec quatre vis (LL).

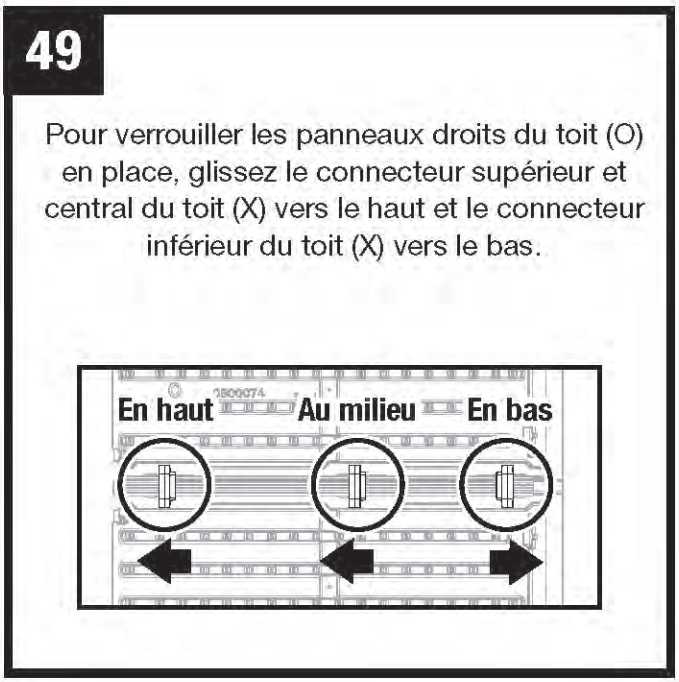
49
Pour verrouiller les panneaux droits du toit (O) en place, glissez le connecteur supérieur et central du toit (X) vers le haut et le connecteur inférieur du toit (X) vers le bas.
En haut
Au milieu
En bas

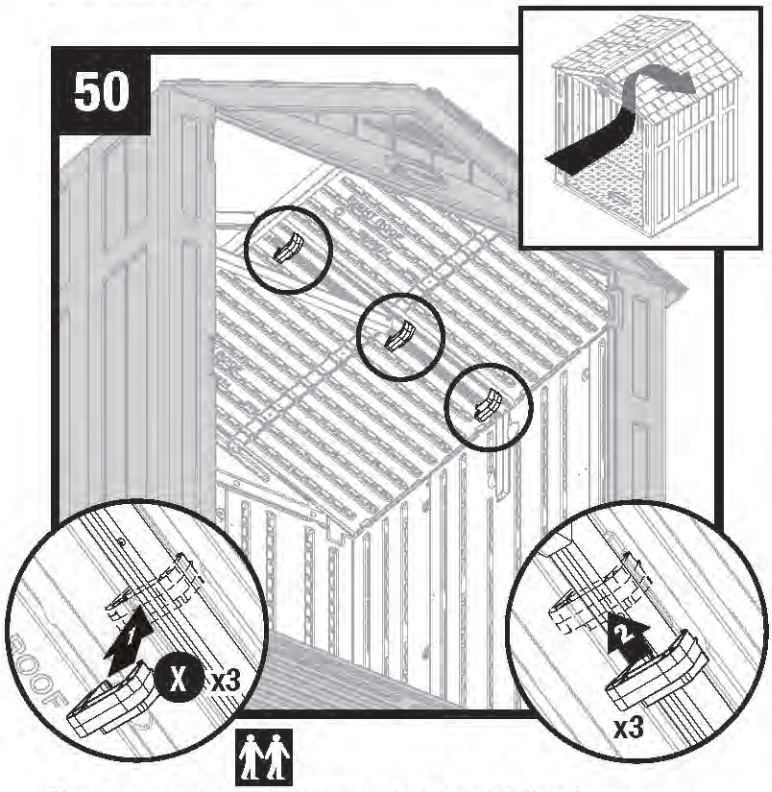

Fixez les panneaux de la partie droite du toit à la ferme en insérant trois raccords de toit (X) dans les fentes correspondantes situées sur les panneaux du toit.

Remarque : *une deuxième personne doit presser les panneaux du toit l'un contre l'autre pour que les raccords soient bloqués plus facilement.*

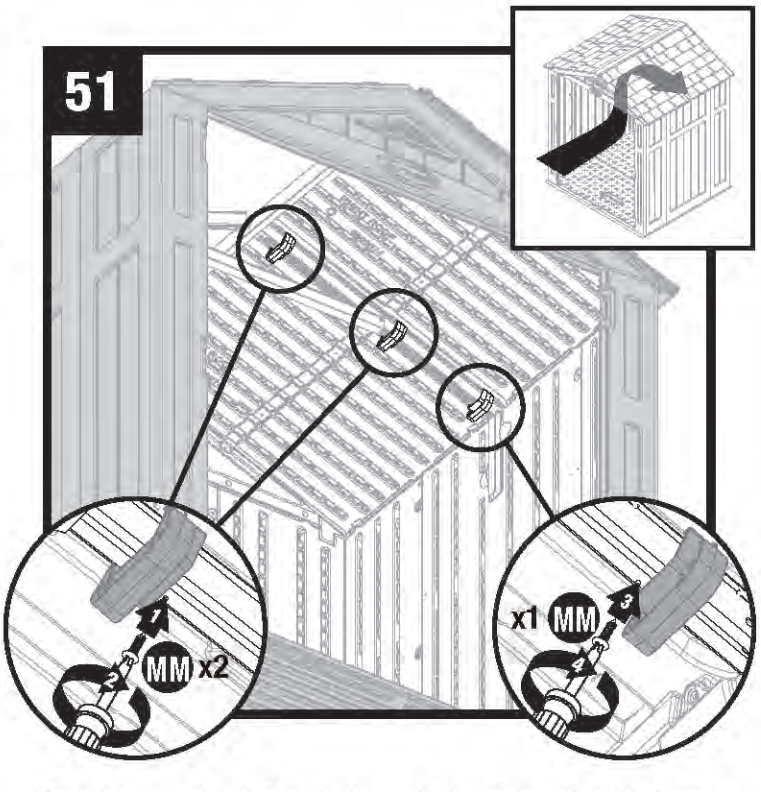

Pour les raccords inférieurs du toit, insérez une vis (MM) dans la ferme, devant les raccords de toit. Pour les raccords situés dans la partie centrale ou haute du toit, placez une vis (MM) dans la ferme à l'arrière des raccords de toit.

Ensemble de la remise/Toit (suite)

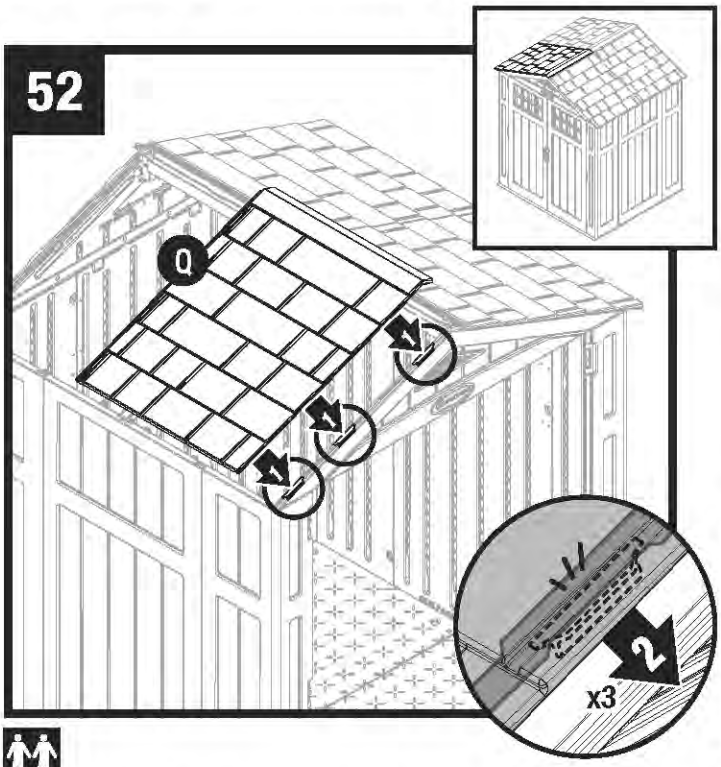

Posez la partie gauche du toit (Q) directement sur les trois languettes situées sur le côté droit du chevêtre avant (K). Lorsque la rainure de la partie gauche du toit se trouve au-dessus ou sur les languettes du chevêtre, appuyez sur la partie droite du toit, au niveau de chaque languette du chevêtre, jusqu'à ce que le toit s'encastre.

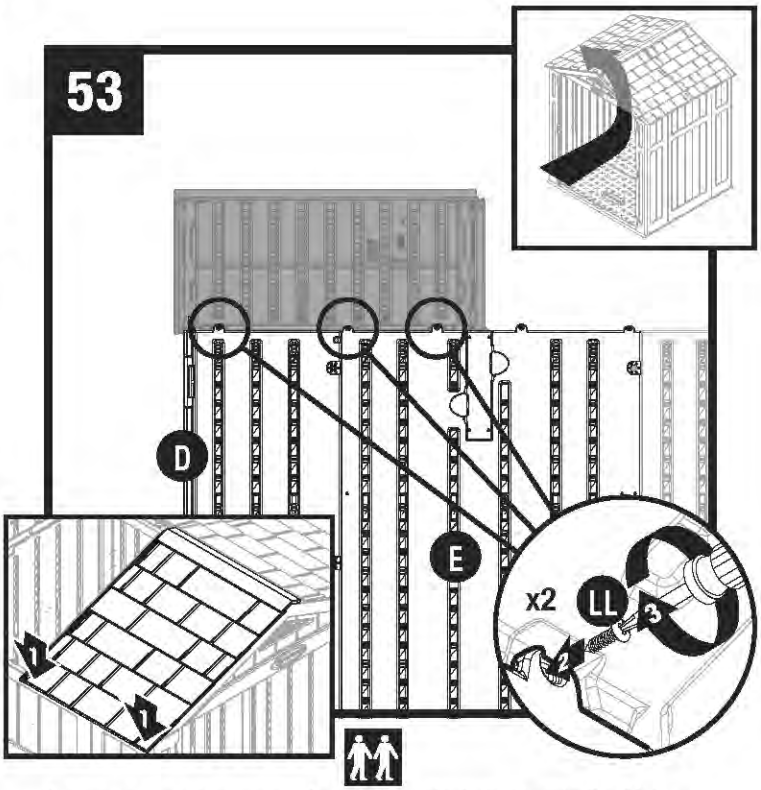

Appuyez sur chaque angle inférieur du toit, depuis l'extérieur. À l'intérieur de la remise, fixez les languettes situées sur le panneau latéral (E) et l'angle avant gauche (D) au panneau du toit avec trois vis (LL).

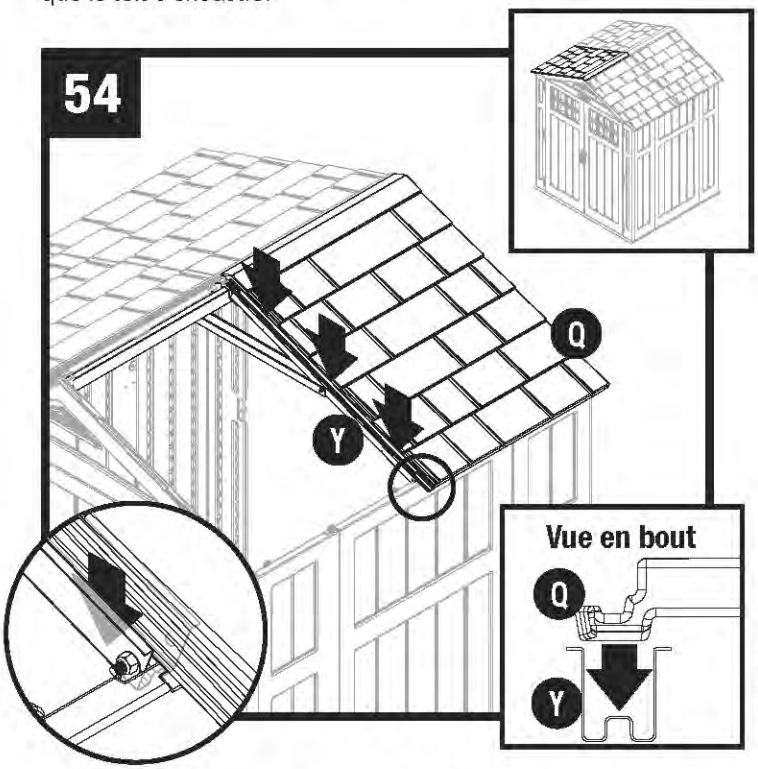

Enfoncez la bordure de la partie gauche du toit (Q) dans la rainure située dans le chevron de ferme (Y).

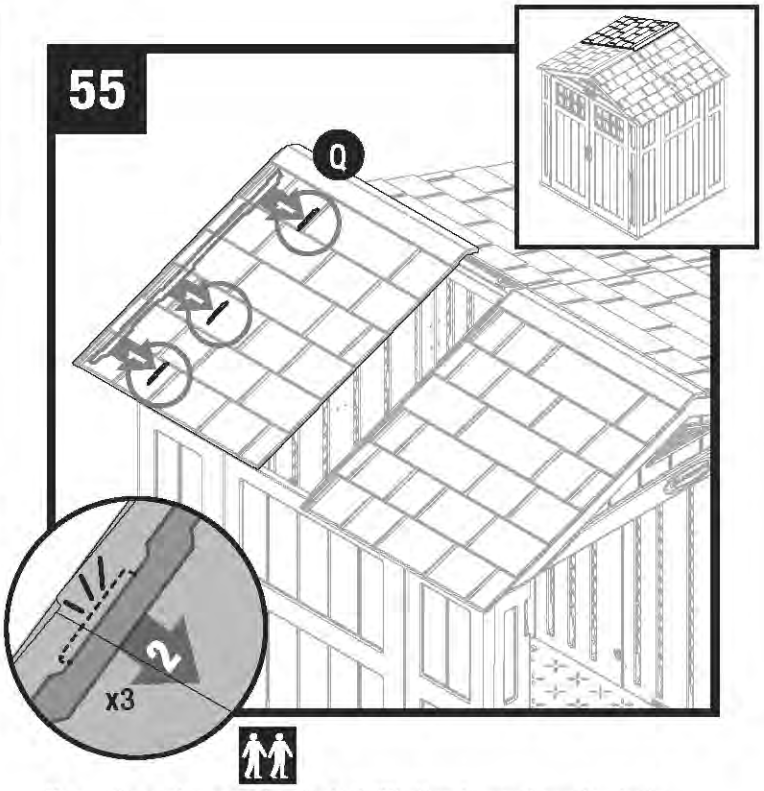

Posez la partie gauche du toit (Q) directement sur les trois languettes situées sur le côté gauche du chevêtre arrière (L). Lorsque la rainure de la partie gauche du toit se trouve au-dessus ou sur les languettes du chevêtre, appuyez sur la partie gauche du toit, au niveau de chaque languette du chevêtre, jusqu'à ce que le toit s'encastre.

Ensemble de la remise/Toit (suite)

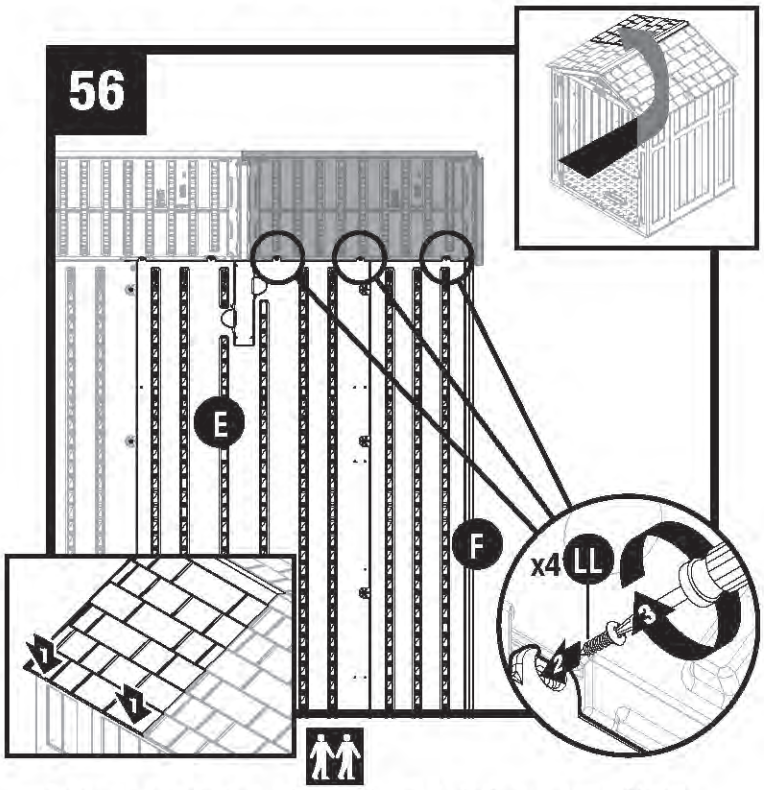

Appuyez sur chaque angle inférieur du toit, depuis l'extérieur. À l'intérieur de la remise, fixez les languettes situées sur le panneau latéral (E) et l'angle arrière gauche (F) au panneau du toit avec trois vis (LL).

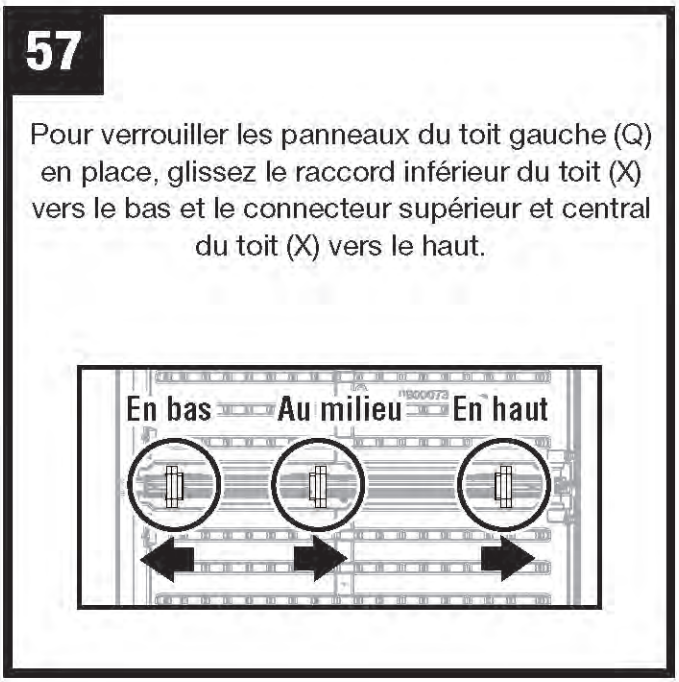
57
Pour verrouiller les panneaux du toit gauche (Q) en place, glissez le raccord inférieur du toit (X) vers le bas et le connecteur supérieur et central du toit (X) vers le haut.
En bas
Au milieu
En haut

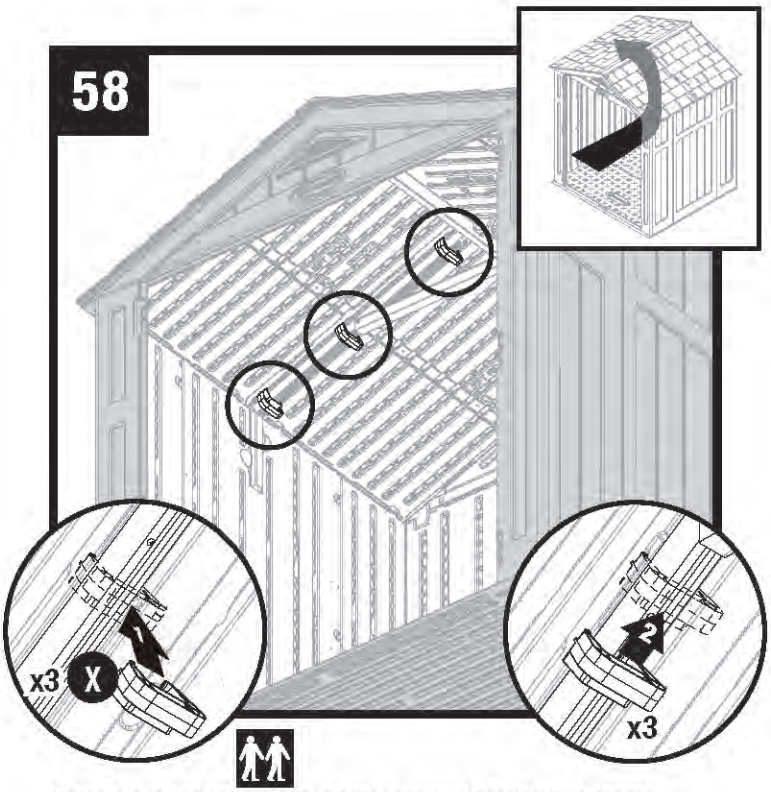

Fixez les panneaux de la partie gauche du toit à la ferme en insérant trois raccords de toit (X) dans les fentes correspondantes situées sur les panneaux du toit.

Remarque : *une deuxième personne doit presser les panneaux du toit l'un contre l'autre pour que les raccords soient bloqués plus facilement.*

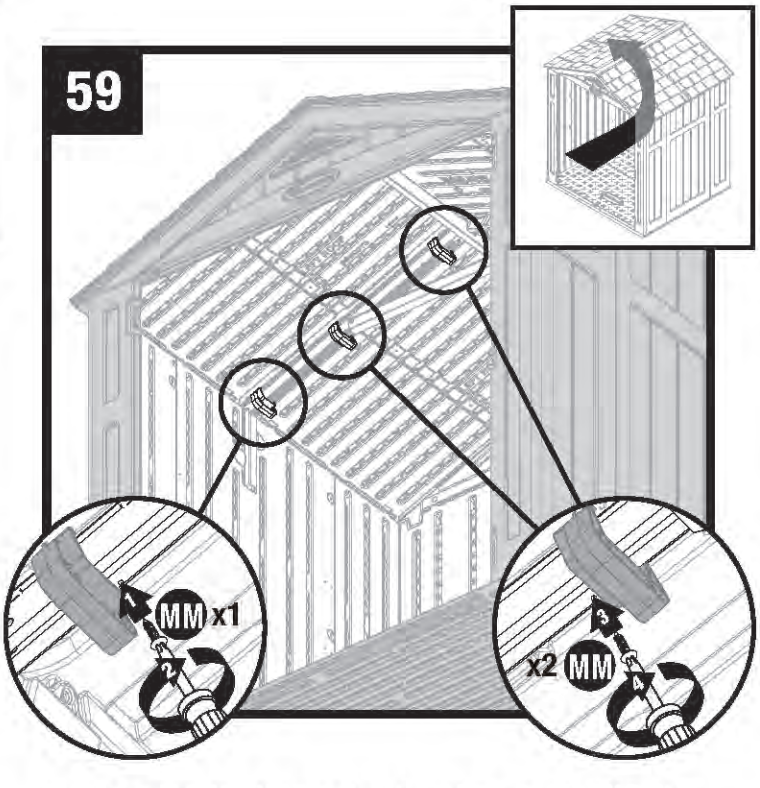

Pour les raccords inférieurs du toit, insérez une vis (MM) dans la ferme, devant les raccords de toit. Pour les raccords situés dans la partie centrale ou haute du toit, placez une vis (MM) dans la ferme à l'arrière des raccords de toit.

Ensemble de la remise/Toit (suite)

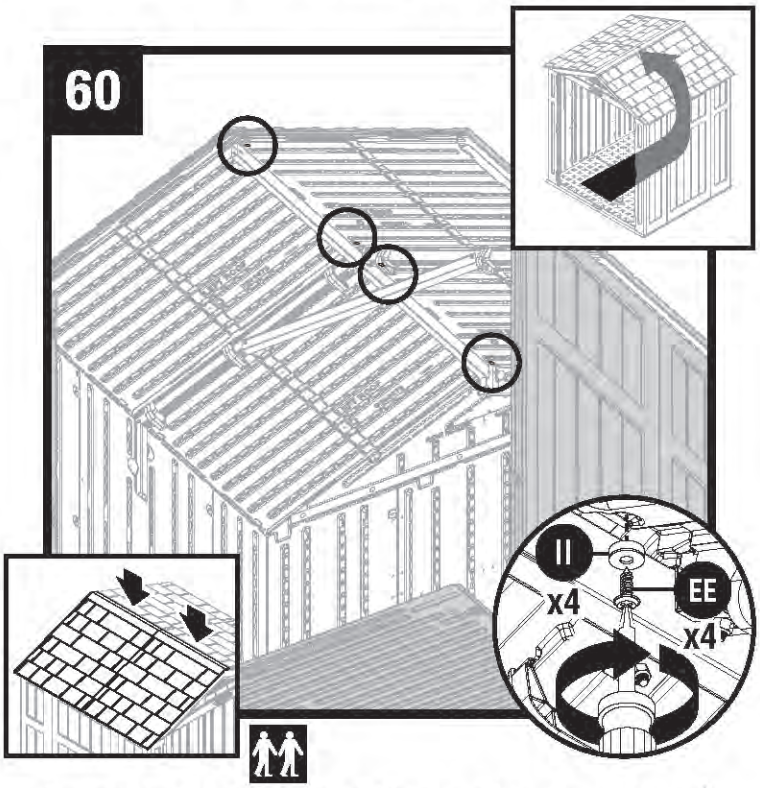

Poussez sur le toit depuis l'extérieur pour le mettre en place. À l'intérieur de la remise, fixez les panneaux du toit ensemble le long du faîtage en utilisant quatre rondelles en caoutchouc (II) et quatre vis d'étanchéité (EE).

Remarque : *pour plus de visibilité, l'illustration ne comprend pas le chevêtre avant ni l'angle avant droit.*

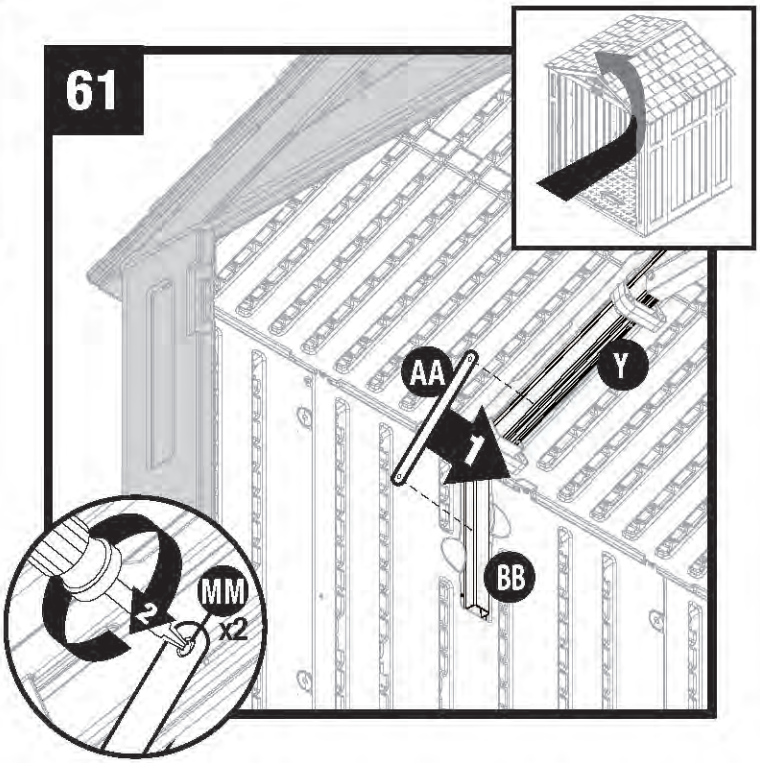

Attachez l'armature de ferme (AA) à l'attache de ferme gauche (BB) et au chevron de ferme (Y). Fixez-la à l'aide de deux vis (MM).

Répétez cette procédure pour le côté droit de la ferme.

Ensemble de la remise/Portes

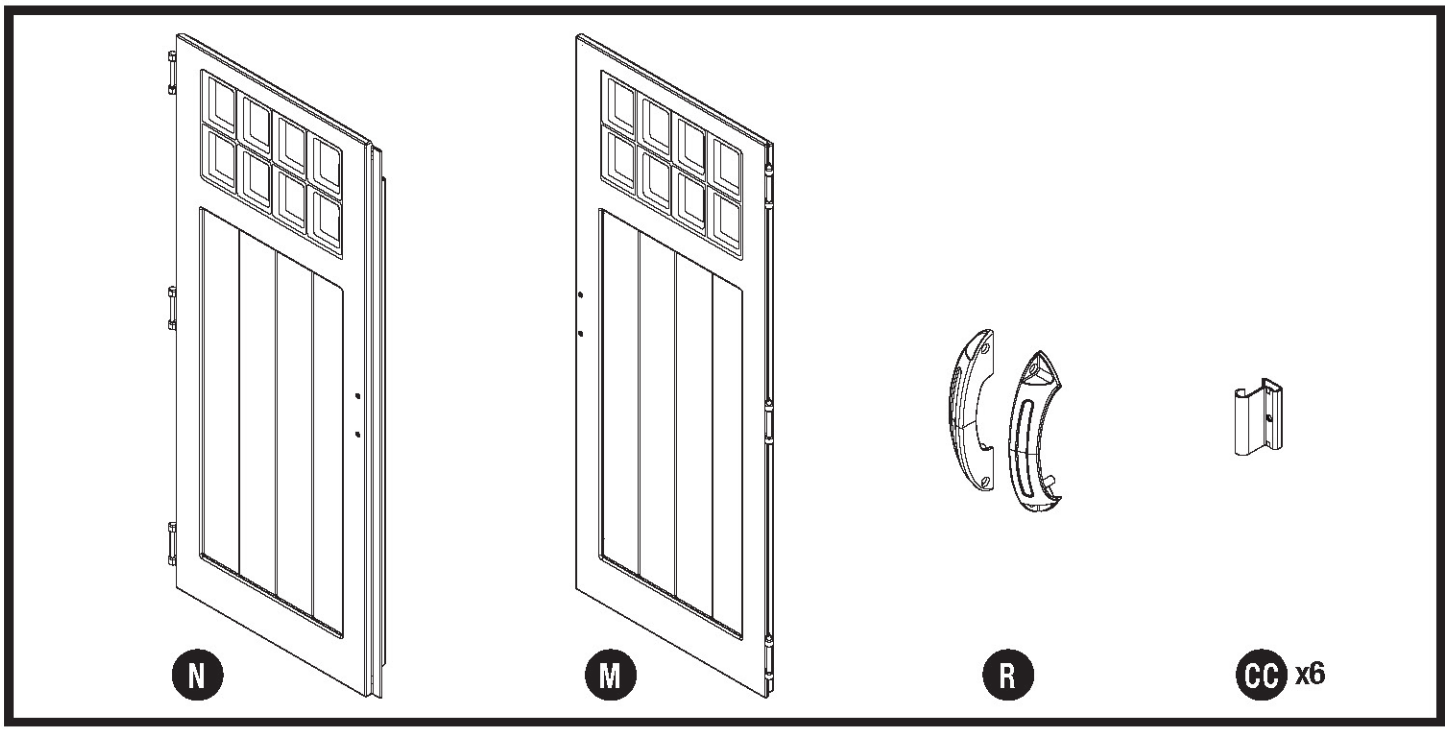

Remarque : *au moins deux personnes sont nécessaires à l'assemblage.*

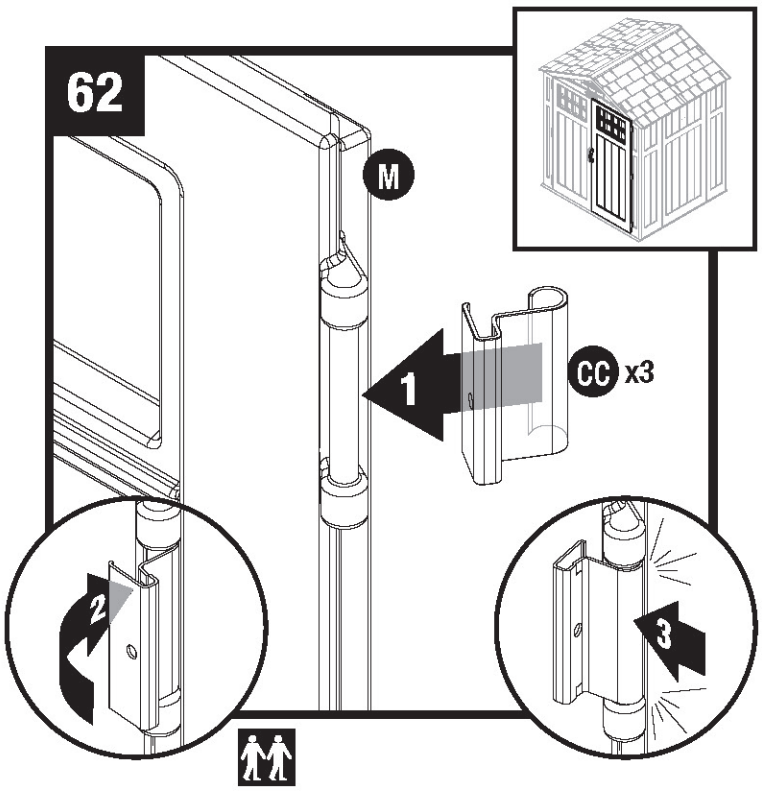

Redressez la porte droite (M), les trois supports de charnière orientés vers la droite. Faites glisser une plaque de charnière métallique (CC) dans chaque support de charnière. Tournez les plaques de charnières vers l'extérieur de la porte. Encastrez la plaque de charnière métallique dans son emplacement en poussant vers la porte.

Faites de même avec la porte gauche (N).

Ensemble de la remise/Portes (suite)

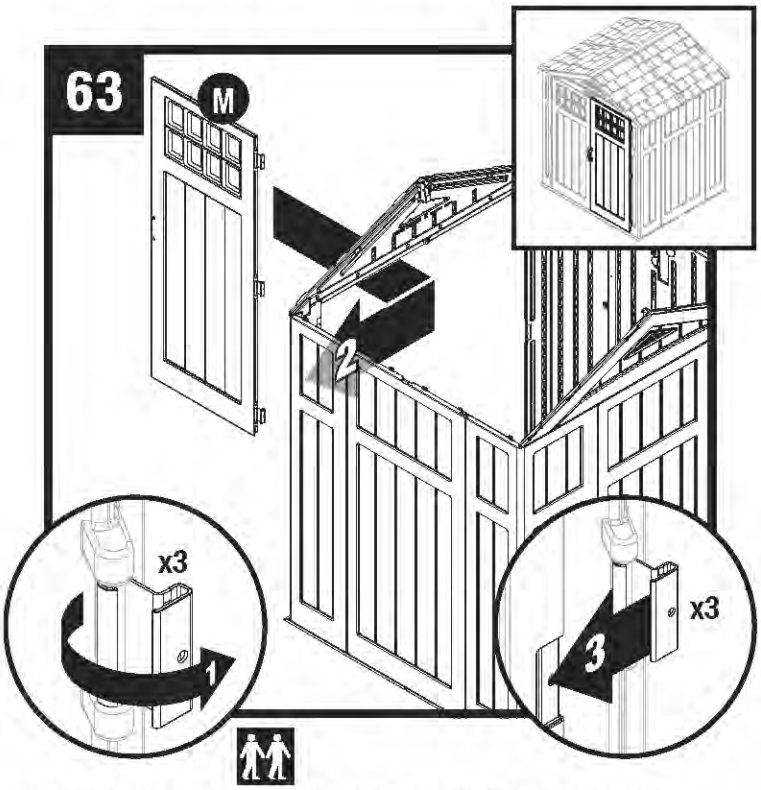

Tournez les plaques de charnières métalliques en position ouverte. Faites glisser une plaque de charnière métallique au-dessus de chaque réceptacle de charnière qui se trouve à l'intérieur du panneau avant droit.

Remarque : *pour plus de visibilité, l'illustration ne comprend ni le toit, ni le faîtage.*

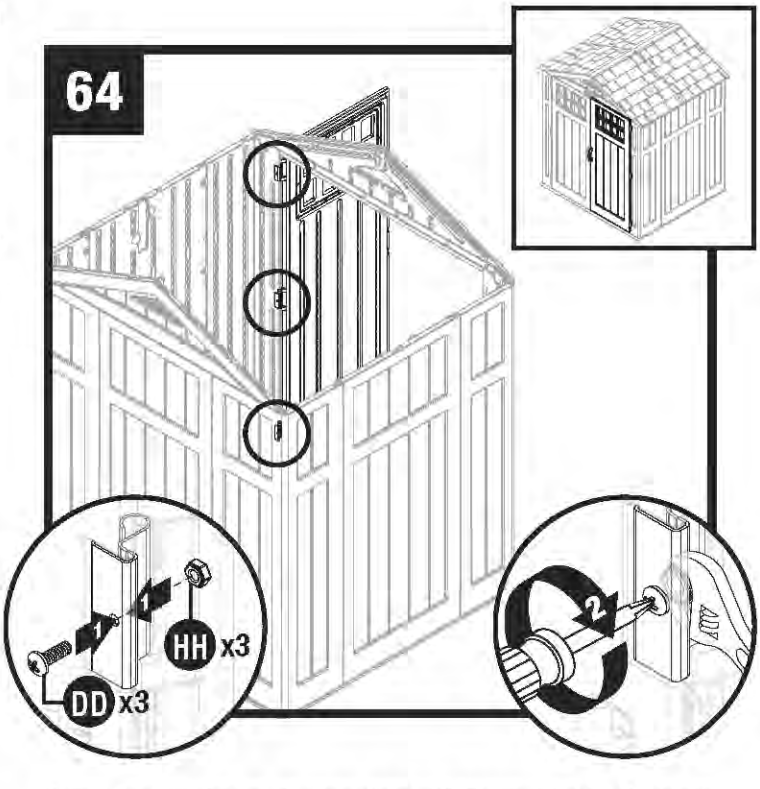

Fixez chaque plaque de charnière métallique à l'aide d'une vis (DD) et d'un écrou (HH).

Répétez les étapes 62 et 63 pour la porte gauche (N).

Remarque : *pour plus de visibilité, l'illustration ne comprend ni le toit, ni le faîtage.*

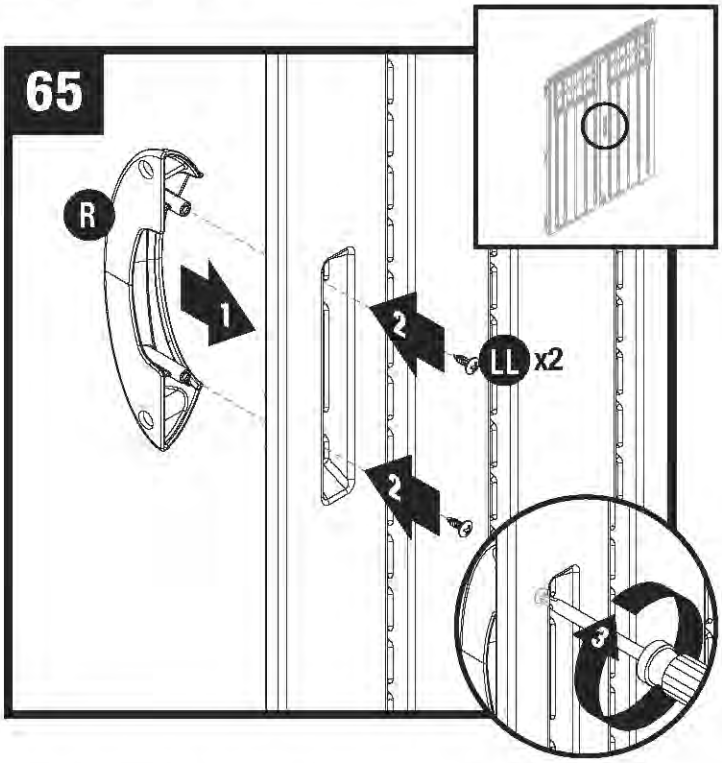

Fixez une poignée de porte (R) à la porte gauche à l'aide de deux vis (LL).

Faites de même avec la porte droite.

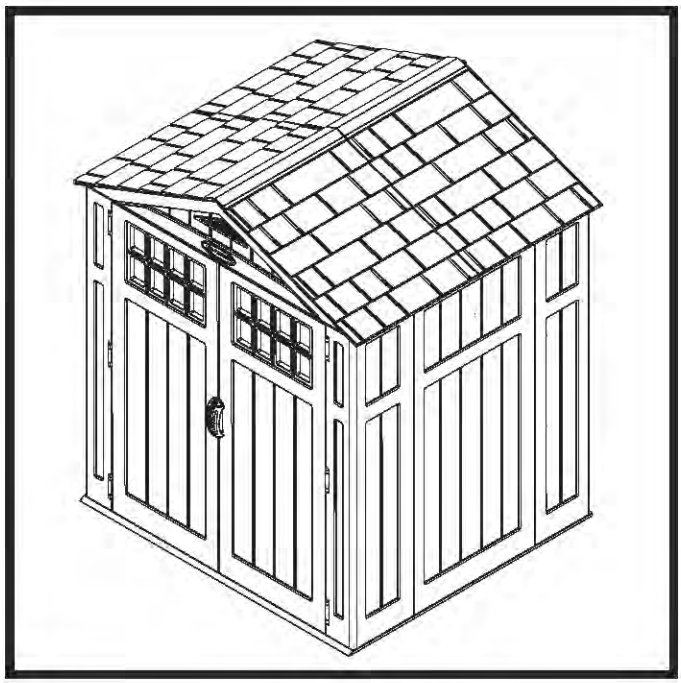

Terminé.

Garantie

Suncast® Corporation, 701 North Kirk Road, Batavia, Illinois 60510 (le fabricant), garantit uniquement aux acheteurs d'origine que ce produit destiné à une utilisation domestique normale est exempt de défauts de matériaux et de fabrication au moment de l'achat.

Cette garantie limitée ne s'applique pas aux dommages résultant d'un accident, d'une négligence, d'une mauvaise utilisation, d'une utilisation commerciale, d'une modification et d'une opération non conformes aux instructions, ni de réparations effectuées ou tentées par des personnes non autorisées.

Cette garantie limitée s'applique uniquement au produit ci-joint et ne s'applique pas aux pièces accessoires.

LA RESPONSABILITÉ DU FABRICANT SE LIMITE À LA RÉPARATION OU AU REMPLACEMENT DU PRODUIT OU DES PIÈCES DÉFECTUEUSES. LE FABRICANT NE PEUT EN AUCUN ÊTRE TENU RESPONSABLE DES DOMMAGES ACCIDENTELS OU CONSÉCUTIFS QUI PEUVENT ÊTRE CAUSÉS PAR UN DÉFAUT DE MATÉRIAUX OU DE FABRICATION, NI DE LA VIOLATION D'UNE GARANTIE EXPRESSE OU TACITE.

Certains états n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accidentels ou consécutifs, ni la limitation de la durée d'une garantie tacite. Dans ce cas, les limitations ci-dessus ne s'appliquent pas. Cette garantie vous donne des droits spécifiques reconnus par la loi, mais il se peut que vous ayez d'autres droits, qui peuvent varier d'une province à l'autre.

suncast®